





LETTORE DVD/CD E REGISTRATORE PER VIDEOCASSETTE WIS **DPVR-4605**



Manuale del Proprietario

Indice

Informazioni di Sicurezza	2
SICUREZZA DEL LASER	2
POSIZIONE	2
IMPORTANTE	2
ALIMENTAZIONE	2
ALIMENTAZIONEAVVERTENZA PER LA CONDENSA	2
ATTENZIONE	2
Posizionamento	2
Precauzioni	3
Nota sul Riciclaggio	3
Informazioni Importanti Sui Diritti Riservati	3
Accessori In Dotazione	3
Simboli Utilizzati In questo Manuale	3
Dischi Riproducibili	3
Panoramica Delle Funzioni	4
Pannello Anteriore	4
Display (DVD)	4
Telecomando	5
Display (VCR)	5
Inserimento delle batterie	5
Pannello Posteriore	6
Impostazione del DVD/videoregistratore	6
Collegamenti di base	6
Collegamento a un televisore	6
Collegamento più semplice tramite il solo cavo coassiale	į
RF in dotazione	7
Collegamento a un sistema audio	7
Collegamento a un apparecchio opzionale (per le	
funzioni DVD)	7
Modalità di ingresso esterno (per le funzioni del	
videoregistratore)	7
Uso delle Videocassette	
Sistema TV a Colori	8
Commutazione VCR/DVD	8
Funzioni del videoregistratore (VCR)	8
Accensione del DVD/videoregistratore	8
Modifica della Lingua SceltaImpostazione del Canale Video	8
Impostazione dei Canale video	ö
Impostazione dell'ora Memorizzazione dei Programmi Televisivi	9
Memorizzazione Automatica delle Emittenti	9
Memorizzazione Manuale delle Emittenti	
Saltara la Dagizioni di Programma	2
Saltare le Posizioni di Programma1 Spostamento delle Posizioni di Programma1	1
Operazione VCR	1
Riproduzione 1	;
Registrazione	2
Sistema Suono Stereofonico Hi-fi	2
OTR (One Touch Recording)1	2
Riproduzione «Ripeti Auto»1	ર
Selezione dell'immagine	3
Funzioni Automatiche	
Contatore di Tempo Reale1	4
Registrazione col Timer1	4
Ritorn Aut	5

Quick-find (Ricerca Rapida)15
Index Search (Ricerca Indice)15
Time Search (Ricerca Ora)
Registrazione (dal DVD al videoregistratore)16
Riregistrazione (duplicazione di una videocassetta)16
Display Sullo Schermo16
Operazione DVD17
Riproduzione di base17
Caratteristiche generali17
Pausa17
Menu del disco17
Menu del titolo17
Richiamo Della Schermata di un Menu Durante la
Riproduzione17
Riproduzione passo dopo passo17
Ripresa18
Avanzamento rapido / Ricerca indietro
Avanzamento lento / Indietro lento
Zoom
Traccia
Titolo / Ricerca capitolo
Ricerca temporale
Programma19
Piproduzione equale 10
Riproduzione casuale
Informazioni su schermo20
Selezione della traccia
Riproduzione casuale
Programma20
Linguaggio audio20
Modalità sonora in stereo20
Lingua dei sottotitoli21
Angolazione telecamera21
Modifica del display su schermo21
Controllo genitori
Schermo di impostazione contrassegni22
Impostazione del DVD23
Impostazione audio23
Surround virtuale23
Impostazione del display23
Impostazione Della Lingua23
Guida di Analisi Guasti25
Dati Tecnici26
Manutenzione27
Dichiarazione di Conformita'28
N 1: 88 1 11 /O :
Numero di Modello/Serie

Numero di Modello/Serie

Quest'apparecchio ha un numero di serie riportato sul pannello posteriore. Vi consigliamo di annotare il numero di modello e di serie e di conservarli.

Numero di modello: _

Numero di serie:







Informazioni di Sicurezza

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O DI FOLGORAZIONI, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.



ATTENZIONE

RISCHIO DI FOLGORAZIONE. NON APRIRE.



ATTENZIONE:PER RIDURRE IL RISCHIO DI FOLGORAZIONI, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON SI TROVA NESSUNA PARTE CHE RICHIEDE L'INTERVENTO DELL'UTENTE. RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



La spia lampeggiante con il simbolo a punta di freccia, all'interno di un triangolo equilatero, ha lo scopo di avvertire l'utente della presenza di Òtensione pericolosaÓ non isolata all'interno del prodotto, che può essere di grandezza tale da costituire un rischio di folgorazione per le persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvertire l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) importanti nel manuale in dotazione con l'apparecchio.

SICUREZZA DEL LASER

Questa unità utilizza un raggio laser. A causa del pericolo di ferite agli occhi, solo un tecnico di assistenza qualificato dovrebbe rimuovere il coperchio o tentare di eseguire un intervento sull'apparecchio.

ATTENZIONE:L'USO DI COMANDI, LE **REGOLAZIONI O** L'ESECUZIONE DI PROCEDURE **DIVERSI DA QUELLI SPECIFICATI IN QUESTO MANUALE PUÒ CAUSARE UNA PERICOLOSA ESPOSIZIONE ALLE** RADIAZIONI.

ATTENZIONE:IN CASO DI APERTURA E DI **ANNULLAMENTO DEL DISPOSITIVO DI** SINCRONIZZAZIONE, LE **RADIAZIONI DEL RAGGIO** LASER DIVENTANO VISIBILI. **EVITARE L'ESPOSIZIONE AL** RAGGIO.

POSIZIONE:

STAMPATA SUL **RETRO**

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT KLASS 1 LASER APPARAT CLASSE 1 PRODUIT LASER

IMPORTANTE

- Con questo lettore DVD, utilizzare solo dischi contrassegnati con il marchio DVD o dischi --.
- Con questo videoregistratore, utilizzare solo cassette contrassegnate con il marchio VHS.

ALIMENTAZIONE

Per attivare la fonte di alimentazione principale, inserire la spina principale in una presa da 220-240 V, 50 Hz in c.a. Per utilizzare l'unità, premere FUNCTION sull'unità per accenderla.

AVVERTENZA PER LA CONDENSA

Quando l'unità viene spostata da un luogo freddo a uno caldo o dopo il riscaldamento di una stanza fredda o in condizioni di alta umidità, è possibile che all'interno dell'unità si formi condensa da umidità. Non utilizzare il DVD/videoregistratore per almeno due ore, fino a quando l'interno è asciutto.

ATTENZIONE

- 1) Non tentare di aprire il mobiletto. All'interno non ci sono parti che richiedano l'intervento dell'utente. Affidare tutti gli interventi a personale di assistenza qualificato.
- 2) Le fessure e le aperture situate sui lati o sul fondo del mobiletto servono per la ventilazione. Per assicurarsi un funzionamento affidabile e per proteggere l'unità da surriscaldamento, queste aperture non devono essere bloccate o coperte.
 - Evitare l'installazione in luoghi chiusi, come librerie, a meno che si possa provvedere un'alimentazione adeguata.
- **3)** Tenere l'unità lontano da radiatori o da altre sorgenti di calore.
- 4) Evitare di utilizzare campi magnetici forti.
- 5) Non spingere oggetti di nessun tipo nel DVD/ videoregistratore attraverso le fessure o le aperture del mobiletto, perché essi potrebbero toccare parti sotto tensione elettrica o mettere in corto circuito alcune parti, provocando incendi o folgorazioni.
- 6) Non versare mai liquidi su questa unità. Se si versa del liquido ed esso penetra nell'unità, consultare personale di assistenza qualificato.
- 7) Utilizzare questa unità solo in posizione orizzontale (in piano).
- 8) Prima di cercare di utilizzare l'unità, accertarsi che la modalità di registrazione con timer sia disattivata"OFF".
- Quando si spegne il prodotto mentre il cavo di alimentazione è collegato, esso passa in modalità di attesa.

Posizionamento

• Non posizionare il DVD/videoregistratore direttamente sopra o sotto il televisore. Assicurarsi che ci siano almeno 20 cm di distanza tra il DVD/videoregistratore e il televisore e che l'aria possa circolare liberamente attraverso le aperture di ventilazione del DVD/videoregistratore.













Precauzioni

Nota Sul Riciclaggio

I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riciclabili e possono essere riutilizzati. Smaltire ogni materiale in conformità con le normative locali sul riciclaggio. Le batterie non devono mai essere gettate via o incenerite, ma smaltite in conformità con le normative locali riguardanti i

Informazioni Importanti Sui Diritti Riservati

Lettore DVD:

rifiuti chimici.

Sono proibiti la copiatura, la trasmissione, l'esecuzione pubblica e il noleggio dei dischi.

Questo prodotto contiene tecnologia per la protezione del copyright tutelata da rivendicazioni sul metodo di determinati brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale detenuti da Macrovision Corporation e altri titolari di diritti. Per l'uso di questa tecnologia di protezione del copyright occorre l'autorizzazione di Macrovision Corporation, valida esclusivamente per impieghi domestici e di visualizzazione limitata, salvo diversa indicazione da parte di Macrovision Corporation. Sono vietati la progettazione inversa o lo smontaggio.

Registratore Per Videocassette:

La registrazione non autorizzata o l'utilizzo della programmazione di trasmissione televisive, di videocassette, di film o di altro materiale protetto da copyright potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright applicabili. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per duplicazione o utilizzo non autorizzati o per altri atti che violano i diritti dei detentori del diritto d'autore.

Accessori In Dotazione

- Telecomando
- (NA214ED)
- Due batterie R6 (AA)
- Cavo RF
- Cavo Scart o cavo AV Euro
- Manuale del Proprietario

Simboli Utilizzati In questo Manuale

Al di sotto di alcune intestazioni e in alcune note di questo manuale sono riportati i simboli seguenti, con i significati indicati qui sotto!

DVD

: La descrizione si riferisce alla riproduzione di videodischi DVD.

CD

: La descrizione si riferisce alla riproduzione di CD audio.

: La descrizione si riferisce alla riproduzione di dischi MP3.

QUICK

: La descrizione si riferisce a voci da impostare in modalità QUICK.

Dischi Riproducibili

Questo lettore DVD è in grado di riprodurre i dischi sotto indicati:

- * A seconda dei tipi o del metodo di scrittura del supporto, alcuni dischi non potranno essere riprodotti.
- Alcuni dischi DVD-R/RW, DVD+R/RW o CD-R/RW realizzati con personal computer o registratori di DVD possono non risultare riproducibili correttamente a causa di fattori quali graffi, sporco o proprietà particolari del disco.
- I dischi prodotti da personal computer possono non essere correttamente riproducibili a causa del diverso ambiente o delle impostazioni dell'applicazione in uso. Consigliamo di utilizzare sempre dischi standardizzati e formattati correttamente. (Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all'ufficio vendite).

Questo lettore è conforme agli standard dei sistemi di colore PAL. È anche in grado di riprodurre dischi registrati col sistema di colore NTSC attraverso un televisore PAL.

 Alcuni dischi contengono codici regionali come quelli riportati di seguito.






 Il numero contenuto all'interno del simbolo si riferisce a una regione del mondo; un disco codificato nel formato di una determinata regione può essere riprodotto esclusivamente sui lettori DVD dotati dello stesso codice della regione.

Questo lettore DVD non è in grado di riprodurre i seguenti dischi:

- DVD con codici regionali diversi da 2 o ALL (TUTTO).
- DVD-ROM
- DVD-RAM (Non riprodurre questi dischi, poiché possono causare problemi di funzionamento.)
- CD-ROM
- VSD
- CDV (Viene riprodotta solo la parte audio.)
- CD-G (Viene riprodotta solo la parte audio.)
- CD-I (Non riprodurre questi dischi, poiché possono causare problemi di funzionamento.)
- SACD
- Photo CD (Non riprodurre questi dischi, poiché possono causare problemi di funzionamento.)
- Videodischi (Non riprodurre questi dischi, poiché possono causare problemi di funzionamento.)

Qualunque disco privo di indicazioni di compatibilità.

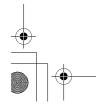








Panoramica Delle Funzioni

Pannello Anteriore

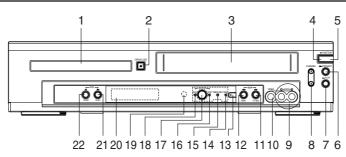

- 1. Vassoio del disco
- OPEN/CLOSE

Per aprire/chiudere il vassoio del disco

- VANÓ VIDEOCASSETTA
- Spia FUNCTION

Questa spia si accende quando l'apparecchio è acceso

FÜNCTION (FUNZIONE)

Per accendere o spegnere il lettore

STOP/EJECT (videoregistratore)

Quando la riproduzione è in stato di arresto, premere questo tasto per espellere la videocassetta **PLAY (videoregistratore)**

- Per avviare la riproduzione
 CHANNEL (videoregistratore)

Per cambiare i canali TV. Per regolare il controllo dell'allineamento durante la riproduzione o per rimuovere la distorsione verticale in un'istantanea

AUDIO In (INGRESSO AUDIO)

Collegare al terminale AUDIÓ OUT di una sorgente

10. VIDEO In (INGRESSO VIDEO)

Collegare al terminale VIDEO OUT di una sorgente video

FF (videoregistratore)

Per eseguire l'avanzamento ad alta velocità della videocassetta

12. REW (videoregistratore)

Per riavvolgere il nastro

REC (videoregistratore)

Premere una volta per avviare la registrazione, ripetutamente per avviare una registrazione con un solo

Questa spia si accende durante la registrazione, e lampeggia quando si è in modalità di pausa di registrazione

15. Spia TIMER

Questa spia si accende quando si è in modalità di standby DVD/VCR per una registrazione col timer/ registrazione con un solo tocco

16. Spia operazione VCR (verde)

Questa spia si accende utilizzando il DVD/ videoregistratore in modalità VCR. Quando la spia operazione VCR è accesa, è possibile solo visionare le videocassette.

17. OUTPUT (USCITA)

Per selezionare la modalità DVD o la modalità VCR

18. Spia operazione DVD (verde)

Questa spia si accende utilizzando il DVD/ videoregistratore in modalità DVD. Quando la spia operazione DVD verde è accesa, è possibile solo visionare i DVD.

- 19. Sensore telecomando
- 20. DISPLAY
- 21. PLAY (DVD)

Per avviare, mettere in pausa o riprendere la riproduzione di dischi


STOP (DVD)


Per arrestare la riproduzione


Display (DVD)



Questa indicazione riporta il tempo trascorso dall'inizio del titolo o della traccia in corso di riproduzione. Quando il capitolo o la traccia cambiano, viene visualizzato il numero del nuovo titolo, capitolo o traccia.

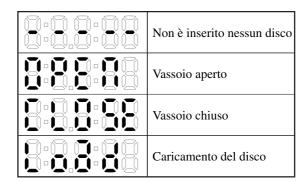

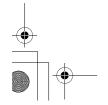


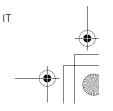





Telecomando

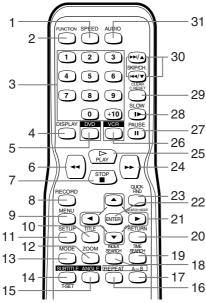

1. SPEED (videoregistratore)

Per selezionare la velocità di registrazione del videoregistratore

FUNCTION

Accende (ON) o spegne (OFF) il DVD/videoregistratore Tasti numerici 0-9

Per immettere i numeri del canale TV (videoregistratore). Selezionare le voci numerate in un menu.

Utilizzare questo tasto per immettere il numero 10 e i numeri maggiori di 10

DISPLAY

Per accedere o per nascondere il display dello schermo durante la riproduzione di un DVD o di un CD (DVD)

Premere questo tasto prima di utilizzare il telecomando per accedere alle funzioni DVD

Per visionare le immagini DVD in movimento rapido inverso (DVD).

Per riavvolgere la videocassetta (videoregistratore).

STOP■

Per arrestare la riproduzione di un disco DVD (DVD). Per arrestare la riproduzione e la registrazione

RECORD (videoregistratore)

Premere questo tasto per avviare la registrazione.

MENU

Per visualizzare il menu del disco DVD (DVD). Per accedere al menu VCR (videoregistratore).

10. TITLE (DVD)


Visualizza il menu del titolo di un disco

11. SETUP (DVD)

Per accedere al menu di impostazione DVD o per rimuoverlo

Display (VCR)

Rimane acceso durante la riproduzione quando la funzione di ripetizione REPEAT è attivata.

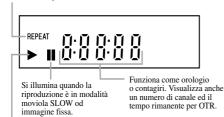

Rimane acceso quando una cassetta inserita viene riprodotta:

12. ZOOM (DVD)

Allarga l'immagine video del DVD

13. MODE (DVD)

Per impostare la riproduzione (Audio CD)/ il surround virtuale durante la riproduzione del DVD.

Per impostare la modalità Virtual Surround durante la riproduzione del DVD (DVD).

14. SOTTOTITOLI/T-SET

Selettore della lingua per i sottotitoli (DVD) Per impostare una registrazione con il timer che avete orogrammato (videoregistratore).

15. ANGLE (DVD)

Selezionare l'angolazione della telecamera DVD

16. REPEAT (DVD)

Ripete una scena, un brano, una sequenza, un disco

17. RÉPEAT A-B (DVD)

Ripetizione di un capitolo, traccia, titolo, tutto **18. INDEX SEARCH (videoregistratore**)

Per far avanzare rapidamente o per riavvolgere la videocassetta grazie ai numeri dell'indice

TIME SEARCH (videoregistratore)

Per far avanzare rapidamente o riavvolgere la videocassetta a una specifica lunghezza temporale

20. ŘETURN (ĎVD)

Per tornare al menu precedente o per rimuovere il menu di impostazione

21. Freccia (**◄/▶/▲/▼**)

(Sinistra/destra/alto/basso) seleziona una voce del menu

22. ENTER (DVD)

Conferma la selezione del menu

QUICK-FIND/SEARCH MODE (MODALITÀ RICERCA RAPIDA/RICERCA)

Per saltare all'inizio del programma successivo (videoregistratore).

Per accedere al display di ricerca o rimuoverlo (DVD).

24. ▶▶

Per visualizzare le immagini DVD in movimento rapido in avanti (DVD).

Per far avanzare rapidamente la videocassetta (videoregistratore).

25. PLAY (Riproduzione) ⊳

Per avviare la riproduzione

26. VCR (videoregistratore)

Premere questo tasto prima di utilizzare il telecomando per accedere alle funzioni del videoregistratore

PAUSE

Interrompe temporanemente la riproduzione / riproduzione inquadratura per inquadratura (DVD).

Mette temporaneamente in pausa la riproduzione e durante la registrazione temporaneamente (videoregistratore).

28. SLOW (videoregistratore)

Per visionare la riproduzione della videocassetta alla moviola

29. CLEAR/C.RESÊT

Per azzerare l'impostazione (DVD).

Per azzerare il contagiri (videoregistratore).

30. SKIP/CH.|◄◄/▼,▶►|/▲

Per saltare scene/brani (DVD).

Per cambiare canale televisivo (videoregistratore). Per regolare il controllo dell'allineamento durante la riproduzione o per rimuovere la distorsione verticale in un'istantanea (videoregistratore).

31. AUDIO

Per scegliere linguaggi audio o modalità sonore (DVD). Per scegliere le modalità audio (videoregistratore).

Inserimento delle batterie

- **1)** Aprire il coperchio del vano batterie.
- Inserire due batterie R6 (AA) badando ad orientarne correttamente le polarità.
- Chiudere il coperchio.


Nota: • Non utilizzare contemporaneamente batterie alcaline e al manganese.

• Non montare insieme batterie vecchie e nuove.







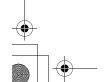












Pannello Posteriore

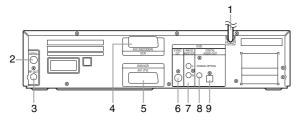

- RETE (Cavo di alimentazione CA) Collegare ad una presa standard per CA
- Presa jack AERIAL
 - Collegare ad un'antenna o un cavo
- Presa jack RF OUT

Utilizzare il cavo coassiale RF in dotazione per collegare al terminale ANTENNA IN del televisore, a un dispositivo per trasmissione via cavo o un sistema di trasmissione diretta

- Presa jack AV2 (DECODER) (solo videoregistratore) Collegare il cavo SCART proveniente da un altro DVD/ videoregistratore, da un camcoder o da una sorgente audio/video
- Presa jack AV1 (TV)
- Collegare il cavo SCART a un televisore
- 6. Presa jack S-Video Out (solo DVD) Collegare ad una TV con ingressi S-Video
- Prese jack AUDIO OUT (Destra/sinistra) (solo DVD) Collegare agli ingressi AUDIO di un dispositivo audio digitale (coassiale)
- Presa jack COAXIAL (Digital audio out) (solo DVD) Collegare agli ingressi AUDIO di un amplificatore, di un ricevitore o di un impianto stereo
- Presa jack OPTICAL (Digital audio out) (solo DVD) Collegare ad un apparecchio audio digitale (ottico)

ATTENZIONE:Non toccare i piedini interni della presa sul pannello posteriore. Le scariche elettrostatiche possono causare danni permanenti all'unità.

Impostazione del DVD/videoregistratore

Collegamenti di base

- · Per eseguire i collegamenti migliori, fare riferimento ai manuali di istruzione del televisore, del DVD/ videoregistratore, dell'impianto stereo o degli altri dispositivi, a seconda delle necessità.
- Eseguire uno dei collegamenti seguenti, a seconda delle capacità dell'apparecchiatura esistente.

Le linee guida seguenti sono dei suggerimenti per ottenere le immagini e la qualità audio migliori sul DVD/ videoregistratore.

Immagini

- 1) Per ottenere la migliore qualità delle immagini (per le funzioni DVD e videoregistratore), utilizzare l'uscita SCART (DVD/VCR(AV1 TV)).
- 2) Per ottenere la migliore qualità delle immagini, utilizzare l'uscita S-Video (solo per le funzioni del DVD).
- 3) Se il televisore è dotato di un ingresso in formato RF (Antenna IN o 75 ohm), per il collegamento utilizzare il terminale RF OUT e impostare il televisore sui canali 22 -69 con lo stesso canale sia per il DVD che per il videoregistratore (per le funzioni del DVD e del videoregistratore).

- 1) Per ottenere la migliore qualità dell'audio (per le funzioni DVD e videoregistratore), utilizzare l'uscita SCART (DVD/VCR(AV1 TV)).
- 2) I collegamenti audio digitali forniscono l'audio più nitido. Collegare il terminale DIGITAL AUDIO OUT del DVD/videoregistratore (utilizzare COAXIAL o OPTICAL) all'amplificatore o al ricevitore (solo per le funzioni del DVD).
- 3) Se non è possibile eseguire collegamenti digitali, collegare l'uscita AUDIO OUT ANALOGICA (sinistra e destra) del DVD/videoregistratore all'amplificatore, al ricevitore, all'impianto stereo o al televisore (solo per le funzioni DVD).

Avvertenza!

- Non eseguire mai e non modificare mai i collegamenti con l'alimentazione accesa.
- · Collegare il DVD/videoregistratore direttamente al televisore, invece ad un DVD/videoregistratore per esempio, per evitare la distorsione poiché i videodischi DVD sono protetti contro duplicazione.
- Non collegare l'uscita AUDIO OUT ANALOGICA del DVD/videoregistratore al terminale PHONO IN dell'amplificatore o del ricevitore.
- Se si utilizza un cavo audio/video Euro, non è necessario collegare il cavo audio analogico.
- Per vedere video cassette programma o DVD/VCR sulla vostra TV è necessario una connessione usando il cavo Euro audio/video.


Collegamento a un televisore

- 1) Collegare l'antenna o il cavo al terminale AERIAL del DVD/videoregistratore.
- 2) Collegare la presa jack SCART del vostro DVD/ videoregistratore AV1 (TV) alla presa jack SCART dietro
- Nota: Assicurarsi che l'indicazione del televisore sul cavo SCART sia collegata al televisore e che l'indicazione del DVD sul cavo SCART sia collegata al DVD/ videoregistratore.
 - Se il vostro TV è dotato di un selettore RGB, e se quest'ultimo è impostato a RGB, l'immagine video non può essere visualizzata (nel modo di funzionamento di DVD/videoregistratore). In tal caso, impostare a off (disattivato) il selettore RGB, o selezionare il video composito sul TV. (Questo non indica un malfunzionamento).

Se il televisore non è dotato di ingresso SCART, è possibile selezionare i collegamenti seguenti:

Se il televisore è dotato di connettore di ingresso S-Video:

- 1) Collegare l'antenna o il cavo al terminale AERIAL del DVD/videoregistratore.
- 2) Collegare l'uscita S-VIDEO OUT del DVD/ videoregistratore all'ingresso S-Video del televisore.

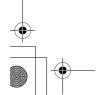







3) Collegare l'uscita AUDIO OUT ANALOGICA del DVD/videoregistratore agli ingressi audio sinistro e destro del televisore.

Nota: Il collegamento S-Video offre solo il video (immagine) in modalità DVD. Di conseguenza, il cavo video o il cavo coassiale RF è necessario per le funzioni del videoregistratore.

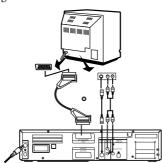


Collegamento più semplice tramite il solo cavo coassiale RF in dotazione

- 1) Scollegare l'antenna o il cavo dal televisore.
- Collegare l'antenna o il cavo al terminale AERIAL del DVD/videoregistratore.
- **3)** Collegare il cavo coassiale RF nero al terminale RF OUT del pannello posteriore del DVD/videoregistratore e al terminale ANTENNA IN del televisore.
- **4)** Inserire i cavi di alimentazione del televisore e del DVD/ videoregistratore.

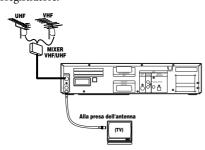

Collegamento a un sistema audio

- É anche possibile ascoltare il suono di CD audio e videodischi DVD collegando l'apparecchio a un impianto stereo opzionale.
- Collegare l'uscita AUDIO OUT ANALOGICA del DVD/videoregistratore (sinistra e destra) all'ingresso audio dell'impianto stereo.

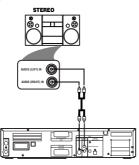


Collegamento a un apparecchio opzionale (per le funzioni DVD)

- Un componente digitale dotato di decoder MPEG-2, Dolby DigitalTM o DTS incorporato consente di ascoltare audio surround producendo l'effetto di trovarsi in un cinema o in una sala da concerto.
- Il lettore emette i segnali dell'audio surround tramite il connettore DIGITAL OUT COASSIALE o OTTICO.

Se il ricevitore è dotato di decoder MPEG-2, Dolby Digital™ o DTS.

- Collegare l'uscita audio digitale COAXIAL o OPTICAL del DVD/videoregistratore all'ingresso audio digitale COAXIAL o OPTICAL del ricevitore.
- Nota: Se il formato audio dell'uscita digitale non corrisponde alle capacità del ricevitore, il ricevitore produrrà un suono forte, distorto oppure non produrrà alcun suono.
 - Nell'ambito dell'audio DTS non sono disponibili le uscite AUDIO OUT ANALOGICA e SCART del DVD/videoregistratore.

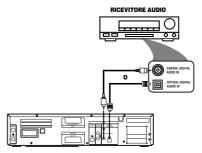

DTS e DTS Digital Out sono marchi commerciali di Digital Theater Systems, Inc.

Prodotto sotto licenza della Dolby Laboratories. "Dolby" ed il simbolo doppia D sono marchi registrati della Dolby Laboratories.


Modalità di ingresso esterno (per le funzioni del videoregistratore)

Per ricevere il segnale da un ingresso esterno (decoder, videocamera, un altro DVD/videoregistratore, ecc.), collegare la presa AV2 (DECODER) e immettere «002» con i tasti numerici, in modo da visualizzare l'indicazione «AV2» sullo schermo del televisore.

Se si utilizza la presa AV1 (TV), immettere «001» con i tasti numerici per visualizzare «AV1» sullo schermo del televisore. Se si utilizzano le prese jack frontali di ingresso AUDIO/VIDEO, immettere «003» con i tasti numerici per visualizzare «AV3» sullo schermo del televisore.

Uso delle Videocassette

Questo DVD/videoregistratore funziona con qualsiasi cassetta che porta il marchio VHS. Per ottenere i migliori risultati, si raccomanda l'uso di videocassette di alta qualità. Non utilizzare videocassette di scarsa qualità o danneggiate.

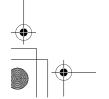


IT •







 Per prevenire la cancellazione accidentale di una registrazione rimuovete la linguetta di protezione posta nell'angolo posteriore della videocassetta.

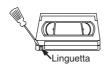

• Se decidete di registrare di nuovo sullo stesso nastro, coprite il foro con del nastro adesivo.

Sistema TV a Colori

Tutti i paesi hanno un proprio sistema TV a colori. Con questo videoregistratore potete riprodurre i nastri registrati coi sistemi PAL o NTSC. Di solito, se si riproduce un nastro registrato con un sistema a colori diverso, le immagini sullo schermo televisivo sono in bianco e nero.

I nastri registrati col sistema NTSC possono essere riprodotti da quest'apparecchio tramite un televisore dotato di sistema PAL e solo se registrati in modo SP. In questo caso, l'immagine potrebbe scorrere su e giù, restringersi in verticale e presentare barre nere sulla parte alte e bassa dello schermo. Se il televisore è provvisto di comando V-HOLD, regolatelo in modo da stabilizzare l'immagine.

Commutazione VCR/DVD

Nota: Poiché questo prodotto comprende un videoregistratore e un lettore DVD, è necessario selezionare la corretta modalità di uscita.

COMMUTAZIONE ALLA MODALITÀ VIDEOREGISTRATORE

Premere **VCR** sul telecomando o **OUTPUT** sul pannello anteriore. (Verificare che la spia di funzionamento del videoregistratore sia accesa.)

COMMUTAZIONE ALLA MODALITÀ DVD

Premere **DVD** sul telecomando o **OUTPUT** sul pannello anteriore. (Verificare che la spia di funzionamento del DVD sia accesa.)

Nota: Premendo solo OUTPUT sul pannello anteriore non si commuta la modalità del telecomando. È sempre necessario selezionare la modalità corretta anche sul telecomando.

Funzioni del videoregistratore (VCR)

Accertarsi che tutte le impostazioni del videoregistratore inizino in modalità VCR, premendo **VCR**. (Verificare che la spia di funzionamento del videoregistratore sia accesa).

Accensione del DVD/videoregistratore

I passi seguenti devono essere eseguiti solo se si verifica un'interruzione di corrente o se il DVD/videoregistratore rimane staccato dall'alimentazione per più di 30 minuti.

- Le impostazioni possono essere eseguite solo con il telecomando.
- Accendere il televisore e selezionare il canale video desiderato.
- 2) Premere FUNCTION, poi VCR.
- Premere ripetutamente ▲ o ▼ per selezionare la lingua desiderata.


4) Premere MENU.

LANGUAGE
ENGLISH
FRANÇAIS
ESPANOL
DEUTSCH
I (TALIANO)
SVENSKA
NEDERLANDS

Modifica della Lingua Scelta

Procedete come segue per modificare la lingua sullo schermo TV:

- Le impostazioni possono essere eseguite solo con il telecomando.
- 1) Premere VCR, poi MENU.
- 2) Premete ▲ o ▼ per selezionare «INIZIO PROGRAMMAZ», poi premete ►.
- Premete ▲ o ▼ ripetutamente per selezionare «LINGUA», poi premete ►.
- 4) Premete ▲ o ▼ ripetutamente per selezionare la lingua desiderata.
- 5) Premete MENU.

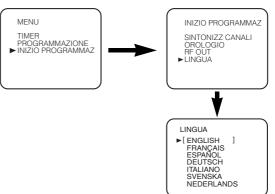

Impostazione del Canale Video

L'impostazione dei canali video è necessaria se il vostro DVD/ videoregistratore è collegato al televisore tramite il cavo coassiale.

- Le impostazioni possono essere eseguite solo con il telecomando.
- 1) Inserire una videocassetta preregistrata nel DVD/ videoregistratore.
 - Il DVD/videoregistratore si accende e si avvia la riproduzione automaticamente.
 - Se ciò non si dovesse verificare, premete ▶.
 - Selezionate e sintonizzate il televisore sul canale 36.


 Se le immagini della videocassetta appariranno sullo schermo del televisore proseguite effettuando l'operazione descritta al punto 8).
 - Se il canale 36 è occupato da un programma televisivo o se l'immagine appare disturbata da linee d'interferenza, il convertitore RF del videoregistratore deve essere impostato su un altro canale libero fra 22 e 69.
 Proseguite effettuando l'operazione descritta al punto 3).
- 3) Premete MENU.
- Premete ▲ o ▼ ripetutamente per selezionare «INIZIO PROGRAMMAZ», poi premete ▶.
- 5) Premete ▲ o ▼ ripetutamente per selezionare «RF OUT», poi premete ►.
 Il menu RF OUT CA appariranno.
- 6) Premete ▲ o ▼ per selezionare un canale libero da trasmissioni tra il 22 e il 69, poi premete ►.

T •



- •
- 7) Premete MENU per terminare. Impostare il canale TV su RF OUT CHANNEL, selezionato sul DVD/videoregistratore. Premere PLAY. Sullo schermo del televisore viene visualizzata un'immagine proveniente dal DVD-videoregistratore. Se non viene visualizzata nessuna immagine, ripetere i passi 3) a 7) utilizzando un canale diverso non usato per le trasmissioni.
- **8)** Premete **STOP** per fermare il nastro.

Nota: Si può accedere al menu RF OUT CA anche tenendo premuto MENU del telecomando per 3 secondi, <u>a</u> videoregistratore spento, finché non apparirà il menu RF OUT CA.

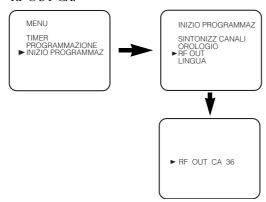

Impostazione dell'ora


Il videoregistratore è dotato di un orologio con formato 24 ore. L'ora deve essere impostata con molta precisione per una corretta registrazione col timer.

- Le impostazioni possono essere eseguite solo con il telecomando.
- 1) Premere VCR, poi MENU.
- 2) Premete ▲ o ▼ per selezionare «INIZIO PROGRAMMAZ», poi premete ▶.
- 3) Premete ▲ o ▼ per selezionare «OROLOGIO», poi
- Premete ▲ o ▼ finché non viene visualizzato l'anno giusto, poi premete il tasto►.
- 5) Premete ▲ o ▼ finché non viene visualizzato il mese
- giusto, poi premete ►.

 6) Premete ▲ o ▼ finché non viene visualizzato il giorno giusto, poi premete ►.
- Premete ▲ o ▼ finché non viene visualizzata l'ora giusta, poi premete ►.
- 8) Premete ▲ o ▼ finché non vengono visualizzati i minuti giusti.
- **9)** Premete **MENU** per avviare l'orologio.

Nota: • Premete ◀ per ritornare al punto precedente, durante lo svolgimento delle operazioni da 5) a 8).

 Benché i secondi non vengano visualizzati, cominciano comunque ad essere conteggiati a partire da «00» quando si esce premendo MENU. Utilizzate tale funzione per sincronizzare l'orologio sull'ora esatta. Quando si stacca la spina del cavo di alimentazione o in caso di interruzione della corrente per più di un minuto, è necessario regolare di nuovo l'ora.

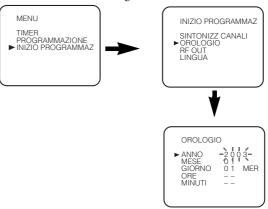

Memorizzazione dei Programmi Televisivi

Si può eseguire in due modi la sintonizzazione dei canali di trasmissione non ancora preregolati nel DVD/ videoregistratore.

Memorizzazione Automatica delle Emittenti

- Sintonizzando i canali "AUTOMATICAMENTE" e mettendoli in ordine di sequenza nella memoria del DVD/ videoregistratore, e cioè il primo canale localizzato sarà memorizzato nella posizione canale 1 del DVD/ videoregistratore, il secondo canale localizzato sarà memorizzato nella posizione canale 2 del DVD/ videoregistratore, ecc.
- L'utilizzo della memorizzazione automatica delle emittenti («AUTOMATICALLY») cancella tutti i canali memorizzati. Non utilizzate questa funzione se desiderate conservare le posizioni di alcuni dei programmi già memorizzati nel videoregistratore. In questo caso, servirsi della funzione di memorizzazione manuale delle emittenti («MANUALE») per sintonizzare singole emittenti televisive supplementari.

Memorizzazione Manuale delle Emittenti

 Ogni programma viene sintonizzato manualmente e singolarmente. Effettuate le operazioni indicate nella sezione «Memorizzazione Manuale delle Emittenti».


Prima della Memorizzazione delle Emittenti ...

 L'impostazione del canale video è necessaria se il vostro DVD/videoregistratore è collegato al televisore tramite il cavo coassiale, e il canale 36 del televisore è impiegato per le trasmissioni, oppure se sulle immagini compaiono linee di interferenza. Si prega di riferirsi alla sezione "Impostazione dei Canale Video".

Memorizzazione Automatica delle Emittenti

E' possibile programmare il sintonizzatore affinché cerchi solo le emittenti locali.

- Le impostazioni possono essere eseguite solo con il telecomando.
- 1) Accendete il televisore e selezionate il programma video.
- 2) Premere VCR, poi MENU.
- 3) Premete ▲ o ▼ per selezionare «INIZIO PROGRAMMAZ», poi premete ▶.
- Premete ▲ o ▼ per selezionare «SINTONIZZ CANALI», poi premete ►.
- 5) Premete ▲ o ▼ per selezionare «AUTO», poi premete ▶.

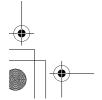


T •

9 пт



 Il sintonizzatore ricerca e memorizza tutti i programmi ricevibili in zona. Dopo la scansione, il sintonizzatore si ferma sul canale memorizzato nella posizione più bassa.

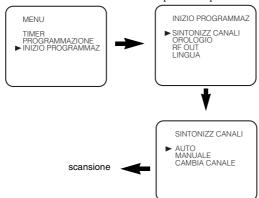

Selezione di un Canale

Potete selezionare un canale desiderato mediante **CHANNEL** (▲/▼), o premendo direttamente i tasti numerici sul telecomando.

- Digitate il numero del canale con due cifre per sveltire l'operazione. Per esempio, per selezionare il canale 6, premete prima lo **0** e poi il **6**. Se premete solo il **6**, il canale scelto viene selezionato dopo qualche secondo.
- I canali disponibili vanno dall'1 al 99.

Memorizzazione Manuale delle Emittenti

- Le impostazioni possono essere eseguite solo con il telecomando.
- 1) Premere VCR, poi MENU.
- 2) Premete ▲ o ▼ per selezionare «INIZIO PROGRAMMAZ», poi premete ▶.
- 3) Premete ▲ o ▼ per selezionare «SINTONIZZ CANALI», poi premete ▶.
- 4) Premete ▲ o ▼ per selezionare «MANUALE», poi premete ▶.
- **5)** Premete ▲ o ▼ per selezionare «POSIZIONE», poi premete ▶.
 - Se il segnale ricevuto nel modo di sintonizzazione manuale è debole, è possibile modificare lo sfondo scegliendo tra il colore azzurro omogeneo e lo schermo disturbato dalle interferenze premendo CLEAR/ C.RESET.
- **6)** Premere i tasti numerici, **△**, o **▼** per selezionare il numero della posizione desiderata, poi premere **►**.
 - E' possibile selezionare le posizioni che vanno dal numero 01 al 99.
 - Se la scritta [ON] appare alla destra di «SALTO», premete ▲ o ▼ per evidenziare «SALTO». Poi, premete
 ▶ per selezionare [OFF].
 - Per eliminare i segnali dⁱinterferenza, premete ▲ o ▼ ripetutamente per evidenziare «DECODER». Poi, premete ▶ per selezionare [ON].
- premete ➤ per selezionare [ON].

 7) Premete ▲ o ▼ per selezionare «CANALE», poi premete ►.

Premere il tasto▲ o ▼. Il sintonizzatore DVD/ videoregistratore inizia a ricercare in alto o in basso automaticamente. Quando un canale viene localizzato, il DVD/videoregistratore salta la ricerca e l'immagine appare sullo schermo del televisore.

 Potete selezionare il numero di canale desiderato tramite i tasti numerici. Consultate lo schema dei programmi e digitate un numero a tre cifre per selezionare il numero del programma. (Per selezionare il programma 24, premete prima il tasto «**0**», poi il «**2**» ed infine il «**4**».)


•Se questo è il canale desiderato, premete ▶.

Schema dei Canali				
Indicazione Canali	Canali TV			
02 – 12	E2 – E12			
13 – 20	A – H (Solo ITALIA)			
21 – 69	E21 – E69			
74 – 78	X, Y, Z, Z+1, Z+2			
80 – 99,100	S1 – S20,GAP			
121 – 141	S21 – S41			

Questo DVD/videoregistratore può ricevere le bande di frequenza Hyper e Oscar.

8) Premete MENU per terminare.

Nota: Per confermare l'avvenuto inserimento dei programmi, premete CHANNEL (▲/▼).

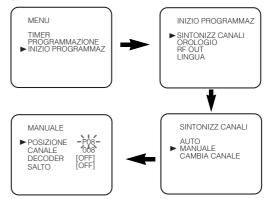


Saltare le Posizioni di Programma

E' possibili saltare i programmi che non si ricevono o guardano più tramite **CHANNEL** ($\blacktriangle/\blacktriangledown$).

- Le impostazioni possono essere eseguite solo con il telecomando.
- 1) Premere VCR, poi MENU.
- 2) Premete ▲ o ▼ per selezionare «INIZIO PROGRAMMAZ», poi premete ▶.
- 3) Premete ▲ o ▼ per selezionare «SINTONIZZ CANALI», poi premete ▶.
- 4) Premete ▲ o ▼ per selezionare «MANUALE», poi premete ▶.
- 5) Premete ▲ o ▼ per selezionare «POSIZIONE», poi premete ▶.
- **6)** Premere i tasti numerici, **△**, o **▼** per selezionare il numero di posizione desiderato, poi premere **►**.
- Premete ▲ o ▼ per selezionare «SALTO», poi premete ► per selezionare [ON].
 - Per memorizzare di nuovo lo stesso programma, premete
 «ON» viene sostituito da «OFF».
- **8)** Premete **MENU** per terminare.



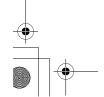








Nota: Per confermare la cancellazione di un programma, premete CHANNEL (▲/▼).

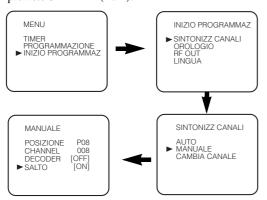

Spostamento delle Posizioni di Programma


Si possono spostare due programmi.

- Le impostazioni possono essere eseguite solo con il telecomando.
- 1) Premere VCR, poi MENU.
- 2) Premete ▲ o ▼ per selezionare «INIZIO PROGRAMMAZ», poi premete ▶.
- 3) Premete ▲ o ▼ per selezionare «SINTONIZZ CANALI», poi premete ▶.
- Premete ▲ o ▼ ripetutamente per selezionare «CAMBIA CANALE», poi premete ►.
- 5) Premete ▲ o ▼ ripetutamente per selezionare il canale da spostare su un'altra posizione di programma, poi premete

- Non è possibile selezionare la posizione di programma vicino alla quale appare il simbolo «--». Questa posizione è impostata fissa su SALTO [ON].
- Se nel modo per lo spostamento delle posizioni di programma ricevete un segnale debole, potete premere CLEAR/C.RESET.

Premendolo ancora ritornate a uno sfondo con lo schermo disturbato da interferenze.

- 6) Premete ▲ o ▼ ripetutamente finché il canale viene spostato ad un'altra posizione di programma, poi premete
- 7) Premete MENU.

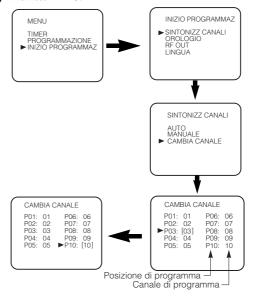

Operazione VCR

Riproduzione

Allineamento della Pista

- Durante la riproduzione della videocassetta, la pista si allinea automaticamente (Digital Tracking Function).
- Durante la riproduzione di nastri registrati in precedenza, con lo stesso o con un diverso apparecchio, strisce «di disturbo» (righe bianche e nere) possono apparire sullo schermo. In tal caso, premendo CHANNEL (▲/▼), potete regolare l'allineamento della pista manualmente finché le strisce scompaiono. Per tornare in modalità automatica (DTR), fermate il nastro una volta e riavviate la riproduzione.
- Le strisce di disturbo possono essere ridotte premendo CHANNEL (▲/▼) anche nel modo Rallentatore. La regolazione della pista al rallentatore non parte automaticamente.
- Nel modo Fermo immagine, premete SLOW e CHANNEL (▲/▼) finché le strisce scompaiono. Per ritornare in modalità Fermo immagine, premete di nuovo PAUSE.
- 1) Accendete il televisore e selezionate il programma video.
- 2) Inserire un nastro preregistrato. Il DVD/videoregistratore si accende automaticamente. Se si è rimossa la linguetta di prevenzione della cancellazione della videocassetta, il DVD/videoregistratore inizia la riproduzione automaticamente.
 - Se il DVD/videoregistratore era già acceso, premere OUTPUT per commutare alla modalità VCR.
- **3)** Se non si avvia automaticamente la riproduzione, premere **VCR**, poi premere **PLAY**.

- L'allineamento della pista parte automaticamente (Digital Tracking Function) quando iniziate la riproduzione. Per regolare manualmente il tracking, premete CHANNEL (▲/▼).
- <Se c'è già una videocassetta del DVD/videoregistratore.>
- Usando i tasti sul DVD/videoregistratore
 Premere solo PLAY sul DVD/videoregistratore. Si
 accende l'alimentazione e si avvia la riproduzione.
 (Operazione Direct Button)
- Utilizzando il tasto del telecomando Premete **FUNCTION** per accendere il videoregistratore e poi premete **PLAY**.
- 4) Premete STOP per terminare la riproduzione.


Ricerca Immagini Rapida

- Premete ►► o ◀◀ nel modo SP o LP per guardare una videocassetta rapidamente sia in avanti sia all'indietro. Durante la ricerca immagini l'audio viene disinserito automaticamente.
- 2) Premere il tasto di nuovo, il DVD/videoregistratore ricerca ora a velocità molto elevata.
- **3)** Premete **PLAY** per tornare alla riproduzione normale.

Fermo Immagine

Premete **PAUSE** durante la riproduzione per realizzare un fermo immagine sullo schermo.

 Se l'immagine inizia a vibrare verticalmente, stabilizzatela premendo CHANNEL (▲/▼) nel modo STILL.

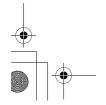

T •

11 п



- Dopo cinque minuti, le modalità moviola e istantanea passano automaticamente in modalità di arresto, per proteggere la testina del DVD/videoregistratore e la videocassetta da eventuali danni.
- <Nota per «Ricerca Immagini Rapida» e «Fermo Immagine»>
- Solitamente compaiono sullo schermo strisce «di disturbo» (strisce bianche e nere o puntini). E' una cosa normale. L'immagine ferma, oltre a presentare strisce di «disturbo», è in bianco e nero.

Ciò non è un difetto della macchina ma solo un sottoprodotto della tecnologia in questione nel produrre un DVD/VCR con modalità LP.

- Premere **SLOW** per ridurre la velocità di riproduzione. Il DVD/videoregistratore mette il suono in sordina durante l'avanzamento lento. Potete controllare la velocità premendo ▶► (più veloce) o ◄◄(più lento). Premere PLAY per ritornare alla riproduzione normale.
- Se rimane in modalità SLOW per più di cinque minuti, il DVD/videoregistratore commuta automaticamente in modalità STOP.

Registrazione

Vedere e Registrare Una Trasmissione

- 1) Inserite una videocassetta non protetta contro la cancellazione. (Se necessario, fate avanzare o riavvolgere il nastro fino al punto in cui voi volete che abbia inizio la registrazione.)
- 2) Premere i tasti numerici o CHANNEL (▲/▼) per selezionare il canale da registrare.
- 3) Premete SPEED per selezionare la velocità del nastro (SP/ LP).
- Premete **RECORD** per iniziare la registrazione.
- L'indicatore «REC» appare sul display.
- **5)** Premete **STOP** a registrazione finital

Due Differenti Velocità di Nastro

Prima della registrazione di una trasmissione, scegliete la velocità del nastro tra il modo normale (SP) e quello prolungato (LP). La tabella sottostante indica il tempo massimo di registrazione e riproduzione dei nastri E-60, E-120, E-180 o E-240 in entrambi i modi.

Tip Nastro		Durata Regis	straz./Riprod.
	Velocità Nastro	Modo SP	Modo LP
	E-60	1 ora	2 ore
	E-120	2 ore	4 ore
	E-180	3 ore	6 ore
	E-240	4 ore	8 ore

Saltare Scene del Programma Durante la Registrazione

- 1) Premete PAUSE per arrestare temporaneamente la registrazione.
 - Potete controllare il tempo di pausa rimanente con le marche ■ sullo schermo del televisore. Ogni marca ■ rappresenta un minuto. Dopo cinque minuti, il DVD/ videoregistratore commuta automaticamente alla modalità STOP per evitare danni alla cassetta.
- 2) Premete PAUSE o RECORD per riprendere la registrazione.

Registrazione di Una Trasmissione Differente da Quella Che si Sta Guardando

Potete registrare una trasmissione mentre contemporaneamente ne guardate un'altra. Per iniziare la registrazione effettuate le procedure descritte ai punti da 1) a 4) della sezione «Vedere e Registrare Una Trasmissione». Poi impostate il televisore sul programma televisivo desiderato

Controllo della Registrazione

Impostate il televisore sul programma video.

Funzione di Montaggio

- Con questa funzione si può decidere in quale punto del nastro far cominciare una nuova registrazione senza pause.
- 1) Inserite una videocassetta registrata. Premete PLAY per iniziare la riproduzione.
- Premete PAUSE nel punto del nastro in cui volete iniziare la nuova registrazione.
- Premere **RECORD**. Il DVD/videoregistratore commuta in modalità di pausa di registrazione.
- **4)** Premete l tasti **CHANNEL** (▲/▼) per selezionare il programma da registrare.
- Premete **RECORD** o **PAUSE** per iniziare la registrazione.
- **6)** Premete **STOP** a registrazione finita.

Sistema Suono Stereofonico Hi-fi

Questo DVD/videoregistratore registra e riproduce il suono Hi-Fi stereo.

Questo videoregistratore è dotato di un sistema di suono stereofonico A2 una NICAM.

Il videoregistratore riceve trasmissioni stereofoniche e trasmissioni che vengono trasmesse in due lingue. Per la registrazione e la riproduzione del suono stereofonico si hanno a disposizione diverse possibilità.

Selezione del Modo Stereofonico

Per selezionare il modo desiderato, premete AUDIO sul vostro telecomando.


Il modo selezionato viene visualizzato sul vostro schermo come qui di seguito descritto.

• Durante la riproduzione di una cassetta registrata con il suono stereofonico:

	MODO	ι	JSCITA AUDIO	Visualizz. schermo
	Stereo	S	Hi-Fi S Audio	STEREO
	Steleo	D	Hi-Fi D Audio	STEREO
	S	S	Hi-Fi S Audio	LEFT
	3	D	Hi-Fi S Audio	LEFT
	D	S	Hi-Fi D Audio	RIGHT
		D	Hi-Fi D Audio	marri
	Normale	S	Normal Audio	-None-
		D	Normal Audio	-NOHE-

Ricezione di trasmisioni in due lingue:

rucesione di tradimordini in due imigue.				
MODO	ι	JSCITA AUDIO	Visualizz. schermo	
Ot a sea	S	S Audio	STEREO	
Stereo	D	D Audio	STEREO	
S	S	S Audio	LEFT	
	D	S Audio	LEFI	
D	S	D Audio	RIGHT	
	D	D Audio	nidiTi	
Normale	S	S+D Audio	-None-	
	D	S+D Audio	-INOTIE-	

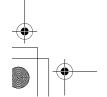



• Recezione di trasmissioni stereofoniche:

MODO	ι	JSCITA AUDIO	Visualizz. schermo
MAIN	S	Main Audio	MAIN
IVIAIIN	D	Main Audio	IVIAIIN
SUB	S	Sub Audio	SUB
306	D	Sub Audio	300
MAIN	S	Main Audio	MAIN
SUB	D	Sub Audio	SUB

Nota: • Se si riproducono videocassette non Hi-Fi, il DVD/ videoregistratore esegue automaticamente la riproduzione in mono, anche se si seleziona una modalità qualsiasi.

> Se durante la registrazione viene a mancare il suono stereofonico, l'apparecchio commuta automaticamente nel modo mono.

OTR (One Touch Recording)

Questa funzione consente di impostare la durata di una registrazione premendo semplicemente **REC** sul DVD/ videoregistratore.

- 1) Effettuate le operazioni da 1) a 3) della sezione «Vedere e Registrare Una Trasmissione».
- Premere REC sul DVD/videoregistratore ripetutamente fino a quando sullo schermo compare la lunghezza di registrazione desiderata.



La registrazione si ferma automaticamente al raggiungimento di 0:00 sul display.

- Per verificare il tempo restante durante una registrazione OTR
- Premete **DISPLAY**.
- Per modificare la durata di registrazione durante una registrazione OTR

 Per per per Control de la decenta di registrazione durante una

Premete **REC** finché appare la durata di registrazione desiderata.

- Per arrestare una registrazione OTR prima che la registrazione sia terminata Premete STOP.
- Per annullare la funzione OTR senza arrestare la registrazione

Premete **REC** ripetutamente finché non appare «•» nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

 Quando OTR è completato, il videoregistratore si spegne automaticamente. Per utilizzare il videoregistratore di nuovo, premere T-SET sul telecomando, o STOP/EJECT sul pannello anteriore.

Riproduzione «Ripeti Auto»

Il DVD/videoregistratore presenta una funzione di ripetizione automatica che consente la ripetizione indefinita di una cassetta senza toccare **PLAY**.

- Le impostazioni possono essere eseguite solo con il telecomando.
- Inserite una videocassetta registrata nel videoregistratore.
- 1) Premete MENU.
- 2) Premete ▲ o ▼ per selezionare

 «PROGRAMMAZIONE», poi premete ►.

 3) Premete ▲ o ▼ per selezionare «PIDETI ALTI
- 3) Premete ▲ o ▼ per selezionare «RIPETI AUTO»
- 4) Premete ► in modo che «ON» appaia vicino ad «RIPETI AUTO» sullo schermo del televisore. Se il videoregistratore è nel modo STOP, Ripeti Auto parte

automaticamente.

Se il menu rimane sullo schermo, premete **MENU** per terminare.

Nota: • Una volta selezionato, il modo Ripeti Auto resta in funzione anche dopo lo spegnimento del videoregistratore.


Per Interrompere la Riproduzione

Premete STOP.

Per Terminare il Modo Ripeti Auto

Ripetete i passi 1) a 3). Poi premete ▶.

«ON» sparisce dal menu. Premete MENU per terminare.

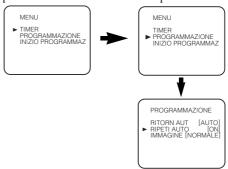


Selezione dell'immagine

Questa funzione permette di selezionare la qualità dell'immagine di una videocassetta.

- Le impostazioni possono essere eseguite solo con il telecomando.
- 1) Premere VCR, poi MENU.
- 2) Premete ▲ o ▼ per selezionare «PROGRAMMAZIONE», poi premete ►
- 3) Premete ▲ o ▼ per selezionare «IMMAGINE».
- 4) Premete ► finché non appare sullo schermo televisivo il modo desiderato (NORMALE, SOFT o NITIDO).


Nota: Una volta che selezionate la modalità Picture Select, essa rimane in effetto anche quando viene spento il DVD/ videoregistratore.

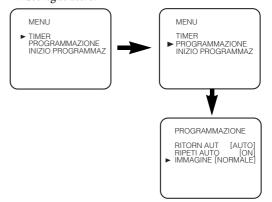

Funzioni Automatiche

Riavvolgimento, Espulsione e Spegnimento Automatici

Il videoregistratore riavvolge automaticamente la videocassetta quando arriva alla fine della registrazione, della riproduzione o dell'avanzamento. Dopo di ciò, il DVD/videoregistratore espelle la videocassetta.

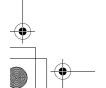





 La videocassetta non viene riavvolta automaticamente durante la registrazione col timer o quella One Touch Recording.

Espulsione

Si può espellere una videocassetta con il DVD/ videoregistratore spento o acceso (però l'alimentazione del DVD/videoregistratore deve essere collegata).

 Se si imposta una registrazione con il timer, premere STOP/ EJECT due volte per espellere la videocassetta.

Contatore di Tempo Reale

- Indica il tempo di registrazione o riproduzione trascorso in ore, minuti e secondi (non in caso di parti vuote).
- Il display sul pannello anteriore visualizza il tempo trascorso in ore e minuti.
- L'indicazione « » appare quando il nastro viene riavvolto oltre la posizione «0:00:00» del contatore.

Registrazione col Timer

Si può programmare il DVD/videoregistratore per avviare o arrestare una registrazione quando si è assenti. Potete regolare otto programmi per registrare in giorni specifici, ogni giorno o in settimana per 1 anno.

- Le impostazioni possono essere eseguite solo con il telecomando.
- Inserite una videocassetta registrabile nel videoregistratore (se necessario fate riavvolgere o avanzare il nastro fino al punto in cui volete che abbia inizio la registrazione).
- 1) Premere VCR, poi MENU.
- 2) Premete ▲ o ▼ per selezionare «TIMER», poi premete ▶.

Nota: Se non avete ancora impostato l'ora, sullo schermo appare il menu per impostarla (OROLOGIO). In tal caso, effettuate le operazioni descritte nella sezione «Impostazione dell'ora». Impostate poi il timer.

- Se premete ➤ dopo aver premuto ▲ o ▼ durante le operazioni da 3) a 9), il modo di immissione passa all'operazione successiva.
- Se non premete ➤ entro 5 secondi dall'impostazione della funzione desiderata, il modo d'immissione passa all'operazione successiva.
- Premete

 per tornare indietro di un'operazione quando effettuate le operazioni descritte da 4) a 10). Se premete
 mentre il NUMERO TIMER lampeggia, tutta la programmazione viene cancellata.
- 3) Il numero del programma timer lampeggia. Premete ▲ o ▼ ripetutamente finché non compare il numero del programma timer desiderato. Poi premete ▶.
- 4) Per registrare una trasmissione solo una volta: Premete
 ▲ o ▼ ripetutamente finché non appare il mese desiderato.

Per registrare trasmissioni giornaliere: Per registrare una trasmissione televisiva con regolarità, dal lunedì al venerdì, alla stessa ora, sullo stesso canale. Mentre le cifre dei mesi lampeggiano, premete ▲ o ▼ ripetutamente per selezionare «LUN-VEN».

Per registrare trasmissioni quotidiane: Per registrare una trasmissione televisiva con regolarità, ogni giorno, alla stessa ora, sullo stesso canale. Mentre le cifre dei mesi lampeggiano, premete ▲ o ▼ ripetutamente per selezionare «LUN-DOM».

Per registrare trasmissioni settimanali: Per registrare una trasmissione televisiva una volta la settimana, alla stessa ora, sullo stesso canale. Mentre le cifre dei mesi lampeggiano, premete ▲ o ▼ ripetutamente per selezionare «S-LUN» (es.: ogni lunedi).

- Per registrare una sola volta: Premete ▲ o ▼ ripetutamente finché non viene visualizzato il giorno del mese desiderato.
- 6) Premete ▲ o ▼ ripetutamente finché non viene visualizzata l'ora d'inizio desiderata. Poi digitate i minuti esatti.
- Premete ▲ o ▼ ripetutamente finché non viene visualizzata l'ora di fine desiderata. Poi digitate i minuti esatti.
- 8) Premete ▲ o ▼ ripetutamente finché non viene visualizzato il programma televisivo desiderato.
- 9) Premete ▲ o ▼ ripetutamente finché non viene visualizzata la velocità del nastro desiderata.
- 10) Premete ►. Il programma timer 1 è stato completato.
 •Per impostare altri programmi timer, ripetere le operazioni da 3) a 10).
- **11)** Premete **MENU** per terminare.
- 12) Premete T-SET per attivare la registrazione col timer. La spia del TIMER compare ed il DVD/videoregistratore commuta in modalità standby del timer.



Interrompere la Registrazione col Timer

Premere STOP sul DVD/videoregistratore.

Nota: STOP del telecomando non funziona durante la registrazione Automatica col Timer.

Per Modificare la Programmazione col Timer

Per correggere un programma timer automatico dopo aver finito di impostarlo:


- 1) Ripetete le operazioni da 1) a 3) della sezione «Registrazione col Timer».
- 2) Selezionate le impostazioni da modificare mediante ▶ o
- 3) Digitate i numeri corretti mediante ▲ o ▼.
- Premete **MENU** per terminare.
- **5)** Premete **T-SET** per ripristinare il modo standby del timer.


Per Cancellare o Controllare Gli Orari di Inizio e Fine

- 1) Ripetete le operazioni da 1) a 2) della sezione «Registrazione col Timer».
- 2) Selezionate il numero del programma da controllare mediante ▲ o ▼. I dettagli del programma timer selezionato appaiono sullo schermo televisivo. Potete cancellare l'intero programma premendo ◀.
- 3) Premete MENU per terminare.

Evitate la Sovrapposizione di Programmi...

La programmazione non funziona se più programmi timer vengono sovrapposti.

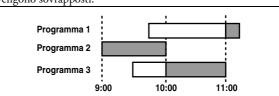


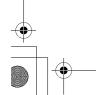

IT





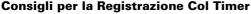

- Se si verifica un'interruzione di corrente o se il DVD/ videoregistratore rimane staccato dall'alimentazione per più di 30 minuti, la regolazione dell'orologio e tutte le impostazioni del timer saranno cancellate.
- Se la videocassetta termina prima del periodo di fine, il DVD/videoregistratore commuta alla modalità STOP immediatamente, espelle la videocassetta e l'alimentazione del DVD/videoregistratore viene scollegata. La spia TIMER lampeggia in questo caso.
- Se non c'è videocassetta nel DVD/videoregistratore o se manca la linguetta di prevenzione della cancellazione, la spia TIMER lampeggia e non si può eseguire la registrazione con il timer. Inserire in questo caso una videocassetta che può essere registrata.
- Il televisore che è collegato al vostro DVD/videoregistratore può essere spento o acceso quando il DVD/ videoregistratore si trova in modalità di registrazione con il timer
- Il DVD/videoregistratore esegue solo una registrazione con il timer dopo essere impostato in modalità standby del
- · La particolarità VCR non opera in modalità standby del
- Per uscire dalla modalità standby del timer, premere T-SET. La spia TIMER si spegne e si può operare il videoregistratore.
- Si può operare il lettore DVD mentre la spia TIMER è accesa o lampeggia, o durante una registrazione con il timer. Premere POWER per attivare il DVD. Premere DVD sul telecomando per selezionare la modalità DVD. Non è necessario impostare TIMER su off per utilizzare solo il DVD.

Ritorn Aut

RITORN AUT non viene eseguito in presenza di ulteriori programmi timer inclusi quelli quotidiani, giornalieri e settimanali.

- 1) Premere VCR, poi MENU.
- 2) Premete ▲ o ▼ ripetutamente per evidenziare
- «PROGRAMMAZIONE», poi premete ▶.

 3) Premete ▲ o ▼ per evidenziare «RITORN AUT», poi premete ►
- La scritta [AUTO] compare vicino a «RITORN AUT».
- 4) Premete MENU.

Visione del Programma Registrato

Premere T-SET per attivare il DVD/videoregistratore, poi premere PLAY.

Quick-find (Ricerca Rapida)

Questa funzione permette di cercare e confermare la lista dei programmi registrati utilizzando il segnale di indice.

- Le impostazioni possono essere eseguite solo con il telecomando.
- Il nastro deve essere completamente riavvolto.
- 1) Premere VCR, poi QUICK-FIND.

Per Saltare L'inizio del Programma Successivo

1) Premete QUICK-FIND.

Per Visionare a Velocita' Normale

1) Premete PLAY. La funzione RICERCA RAPIDA viene disattivata.

- Nota: RICERCA RAPIDA non funziona durante la registrazione.
 - Per terminare la funzione RICERCA RAPIDA durante la ricerca, premete **STOP**.
 - •Ouando si arriva alla fine della videocassetta durante la modalità Quick-Find, si riavvolge automaticamente la videocassetta all'inizio. Dopo il riavvolgimento, il DVD/videoregistratore espelle la videocassetta.

Index Search (Ricerca Indice)

- Il segnale di indice viene inserito automaticamente quando si preme **RECORD**, nonché all'inizio di una registrazione col timer e OTR.
- Il segnale di indice non viene registrato quando si preme e rilascia PAUSE durante una registrazione.
- L'inserimento dei segnali di indice avviene solo se le registrazioni in modo SP durano più di un 1 minuto e quelle in LP più di 2 minuti.
- Le impostazioni possono essere eseguite solo con il telecomando.
- 1) Premere VCR, poi INDEX SEARCH.
- 2) Premete ▲, ▼ o INDEX SEARCH ripetutamente finché non appare il numero dei programmi registrati da saltare.
- **3)** Premete **◄ ▶**.

Il DVD/videoregistratore inizia il riavvolgimento o l'avanzamento rapido all'inizio del programma desiderato. Quando si arriva al programma preselezionato, il DVD/ videoregistratore inizia la riproduzione automaticamente.

Nota: • E' possibile impostare un massimo di 20 indici.

- La funzione non è attiva durante la registrazione.
- Le operazioni da 2) a 3) devono essere eseguite nel giro di 30 secondi, altrimenti la Ricerca Indice viene annullata.
- Per terminare la Ricerca indice, premete **MENU** al punto 2) o STOP dopo l'operazione descritta al punto

Time Search (Ricerca Ora)


Se un nastro comprende sia programmi registrati col sistema PAL sia programmi registrati col sistema NTSC, questa funzione non potrà essere utilizzata correttamente.

- · Le impostazioni possono essere eseguite solo con il
- 1) Premere VCR, poi TIME SEARCH.
- 2) Premete ▲, ▼ o TIME SEARCH ripetutamente finché non appare l'ora desiderata.
- Premete ◀◀ o ▶▶

Il DVD/videoregistratore inizia il riavvolgimento o l'avanzamento rapido al punto specificato.

Non appena viene raggiunta la posizione 0:00, la riproduzione inizia automaticamente.

- **Nota:** E' possibile impostare la Ricerca ora fino ad un tempo massimo di 9 ore e 59 minuti (9:59). Se premete TIME **SEARCH** al punto **2**), il tempo viene aumentato di 15 minuti. In tal caso, la Ricerca Ora può essere impostata fino un tempo un massimo di 9 ore e 45 minuti (9:45).
 - La funzione non è attiva durante la registrazione.
 - Le operazioni da 2) a 3) devono essere eseguite entro 30 secondi, altrimenti la Ricerca Ora viene annullata.
 - Per terminare la Ricerca ora, premete MENU al punto 2) o STOP dopo l'operazione descritta al punto 3).

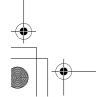






Registrazione (dal DVD al videoregistratore)

- Inserire un DVD senza protezione di diritti riservati nel vassoio.
- Inserire una videocassetta con la sua linguetta di prevenzione della cancellazione in posizione.
- Premere SPEED per selezionare la velocità di registrazione desiderata (SP/LP).
- Immettere "004" con i tasti numerici per visualizzare "DISC" sullo schermo della TV.
- 5) Premere RECORD.
- **6)** Commutare alla modalità operazione DVD.
- Premere DVD, poi PLAY per avviare la riproduzione di un DVD.
- 8) Premere VCR, poi STOP per arrestare la registrazione.


Riregistrazione (duplicazione di una videocassetta)

Collegare il DVD/videoregistratore che esegue la registrazione (questa unità), il videoregistratore che esegue la riproduzione (un altro videoregistratore) e il televisore come mostrato nello schema seguente.

Uso delle prese jack SCART

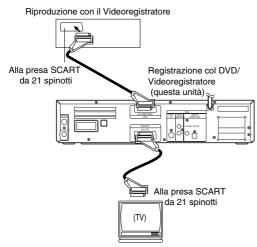

Uso di AV dai terminali

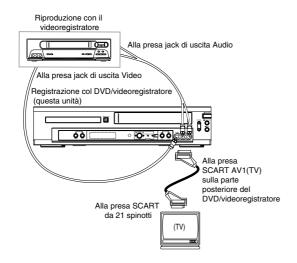


- 1) Inserire una videocassetta preregistrata nel videoregistratore di riproduzione.
- 2) Inserire la videocassetta con la sua linguetta di prevenzione della cancellazione in posizione nel vano relativo del DVD/videoregistratore di registrazione.
- Premere SPEED per selezionare la velocità di registrazione desiderata (SP/LP).
- **4)** Selezionare la posizione "AV2" o "AV3" sul DVD/ videoregistratore di registrazione. Vedi la Sezione Modalità di Ingresso Esterno (per le funzioni del videoregistratore) (Pagina 7).
- **5)** Premere **RECORD** sul DVD/videoregistratore che deve eseguire la registrazione.
- **6)** Avviare la riproduzione della videocassetta nel videoregistratore di riproduzione.
- 7) Per arrestare la registrazione, premere STOP sul DVD/ videoregistratore di registrazione, poi arrestare la riproduzione della videocassetta nel videoregistratore di riproduzione.
- Nota: Per ottenere i migliori risultati durante la duplicazione, ogni qualvolta sia possibile, utilizzare i comandi del pannello anteriore del videoregistratore. Il telecomando può influire sul funzionamento del DVD/videoregistratore che deve eseguire la riproduzione.
 - Se l'immagine o il colore scompare e riappare, è possibile che si stia tentando di copiare una videocassetta protetta da copia.
 - La registrazione non autorizzata di materiale protetto da copyright può violare i diritti dei proprietari del copyright, violare le leggi sul copyright e non produrre una registrazione corretta.

Display Sullo Schermo


Per verificare il Contatore, l'Orologio e il numero di canale, premete **DISPLAY**. Ogni volta che **DISPLAY** viene premuto, lo schermo del televisore cambia come raffigurato nello schema sottostante:

Quando viene selezionato il canale usando i tasti numerici del telecomando, selezionare il canale desiderato (numero di posizione).

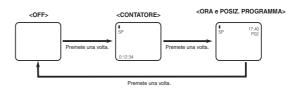

Nota: Se il display mostra una lettura anormale o se non c'è lettura, premere RESET sulla parte inferiore del DVD/ videoregistratore.



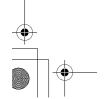

11







Operazione DVD

Riproduzione di base

DVD-V CD

Operazioni iniziali

- Attivare l'alimentazione del televisore, dell'amplificatore e di qualsiasi altri componenti che sono collegati al DVD/ videoregistratore.
- Assicurarsi che il ricevitore TV e audio (disponibili in commercio) siano impostati sul canale corretto.
- 1) Premere FUNCTION.
 - "P-ON" comparirà brevemente sul pannello del display.
- 2) Premere **DVD** per selezionare la modalità DVD.
- 3) Premere OPEN/CLOSE per aprire il vassoio di caricamento del disco.
- 4) Collocare il disco desiderato nel vassoio con l'etichetta rivolta verso l'alto.
- 5) Premere PLAY.
 - Il piatto si richiude automaticamente e la riproduzione riprende dal primo capitolo o dalla prima traccia del disco. Se la riproduzione non inizia automaticamente, premere PLAY.
 - Quando si riproduce un DVD che contiene un menu per i titoli, esso può apparire automaticamente sullo schermo. In questo caso, consultare la sezione del manuale relativa al menu del titolo.
- **6)** Premere **STOP** per arrestare la riproduzione.

Nota: • Durante il funzionamento, nell'angolo superiore destro dello schermo del televisore può comparire un'icona di divieto. Essa indica che il lettore DVD o il disco hanno cercato di effettuare un'operazione vietata.



- Con i DVD che utilizzano alcuni titoli come segnale di programmazione della riproduzione, è possibile che la riproduzione inizi dal secondo titolo o salti tali
- Durante la riproduzione dei dischi a due strati, è possibile che le immagini si arrestino per un istante. Ciò avviene nel momento in cui si passa dal primo al secondo strato, e non costituisce un problema di funzionamento.
- I DVD registrati col sistema di colore NTSC possono venire riprodotti da quest'unità anche su televisori PAL.
 - Con alcuni televisori PAL, durante la riproduzione di DVD NTSC su di un televisore l'immagine può ruotare verso l'alto o verso il basso, e sia sotto che sopra di essa possono apparire delle righe nere.

Caratteristiche generali

Il DVD può includere i menu per esplorare il disco e per accedere alle funzioni speciali. Premere il tasto numerico appropriato or utilizzare la Freccia (▼/▲/►/◀) per evidenziare la vostra selezione nel menu principale del DVD e premere ENTER per confermare.

Nota: Se non diversamente indicato, tutte le operazioni descritte prevedono l'uso del telecomando. Alcune operazioni possono essere effettuate utilizzando la barra del menu sullo schermo TV.

Pausa

DVD-V

CD

- 1) Durante la riproduzione, premere DVD, poi PAUSE.
 - La riproduzione si interrompe ed il suono si disattiva.
- 2) Per continuare la riproduzione premere PLAY.

Menu del disco

DVD-V

- 1) Premere DVD, poi MENU.
 - Comparirà il menu principale del DVD.
- 2) Se la funzione non è disponibile, il simbolo 💥 potrebbe apparire sullo schermo della TV.
- 3) Se sul disco è presente un menu, compariranno la lingua audio, le opzioni dei sottotitoli, i capitoli per il titolo ed altre opzioni e potranno essere selezionati.
- Premere la **Freccia** (▼/▲/►/◀) per selezionare una voce, quindi ENTER per confermare la selezione.

Menu del titolo

DVD-V

- 1) Premere DVD, poi TITLE.
 - Apparirà il menu del titolo.
- 2) Se la funzione non è disponibile, il simbolo 🎇 potrebbe apparire sullo schermo della TV.
- 3) Premere la Freccia (▼/▲/►/◀) per selezionare una voce, quindi **ENTER** per confermare la selezione.
 - •La riproduzione inizierà al titolo selezionato.

Richiamo Della Schermata di un Menu Durante la Riproduzione

DVD-V


- Premere **DVD**, poi **MENU** per richiamare il menu del DVD.
- Premere **DVD**, poi **TITLE** per richiamare il menu del titolo.

Nota: Il contenuto dei menu e le relative operazioni possono variare da un disco all'altro. Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale allegato al disco.

Riproduzione passo dopo passo

DVD-V

- 1) Durante la riproduzione, premere DVD, poi PAUSE.
 - La riproduzione si interrompe ed il suono si disattiva.
- 2) Il disco avanza di un'inquadratura ogni volta che si preme PAUSE.
- 3) Per uscire dalla riproduzione passo dopo passo premere PLAY.

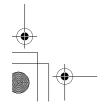







Ripresa

DVD-V (

- 1) Durante la riproduzione, premere DVD, poi STOP.
 - Sullo schermo della TV comparirà un messaggio di ripresa.
- Premere PLAY; la riproduzione riprenderà dal punto in cui è stata interrotta.
 - Per annullare la ripresa, premere due volte STOP.
 Se si scollega l'alimentazione del DVD/videoregistratore, la ripresa verrà cancellata.

Avanzamento rapido / Ricerca indietro

DVD-V

CD

MP3

- **1)** Durante la riproduzione, premere **DVD**.
- Premere ➤➤ o ◄◄ ripetutamente per selezionare la velocità necessaria in avanti e all'indietro: x2, x8, x50, x100.
 - •Se si utilizza **SKIP** I◀◀, ►►I/SEARCH ◀◀, ►► sul pannello anteriore, premerlo e mantenere premuto per più di 1,5 sec (più lo si tiene premuto maggiore sarà la velocità). Quando si raggiunge la velocità desiderata, rilasciare il pulsante.
 - Per i CD audio la velocità è fissata a x16.
 - Per gli MP3, la velocità è fissata a x8.
- 3) Per ritornare alla riproduzione normale premere PLAY.

Avanzamento lento / Indietro lento

DVD-V

- 1) Durante la riproduzione, premere DVD, poi PAUSE.
- **2)** Premere **▶▶** o **◄◄**.
 - Inizierà la riproduzione lenta ed il suono verrà eliminato.
- Premere ➤➤ o ◄◄ ripetutamente per selezionare la velocità desiderata: 1/16, 1/8, 1/2 della riproduzione normale.
 - •Se si utilizza SKIP I◄, ►►I/SEARCH ◄◄, ►► sul pannello anteriore, premerlo e mantenere premuto per più di 1,5 sec (più lo si tiene premuto maggiore sarà la velocità). Quando si raggiunge la velocità desiderata, rilasciare il pulsante.
- **4)** Per ritornare alla riproduzione normale premere **PLAY**.

Zoom

DVD-V

La funzione di Zoom consente di allargare l'immagine video e di muoversi all'interno dell'immagine allargata.

- 1) Durante la registrazione, premere **ZOOM**.
 - •La riproduzione continuerà.
- **2)** Premere ripetutamente **ZOOM** per selezionare il fattore di ingrandimento richiesto: x2, x4 o OFF.
- Usare la Freccia (▼/▲/►/◄) per spostare l'immagine allargata attraverso lo schermo.
- 4) Per uscire dalla modalità di zoom, premere **ZOOM**.
- Nota: La funzione di zoom non è disponibile quando viene visualizzato il menu del disco.
 - L'ingrandimento x4 non è disponibile per alcuni dischi.

Traccia

CE

Esistono tre modi di iniziare la riproduzione di un CD Audio in corrispondenza di una traccia specifica.

Usare i tasti numerici

- 1) Premere DVD, poi i tasti numerici per immettere il numero di brano desiderato.
 - •La riproduzione inizierà alla traccia desiderata.
 - Per le tracce il cui numero è composto da una sola cifra (1-9), premere un solo numero (p.es. traccia 3, premere 3).
 - Per riprodurre la traccia 26, premere +10, 2, 6 sui tasti numerici.

Usare il SEARCH MODE (Modalità di ricerca)

- 1) Premere DVD, poi SEARCH MODE.
 - •Comparirà il display di ricerca della traccia.
- Entro 30 sec. selezionare il numero di traccia desiderato utilizzando i tasti numerici. Per i numeri singoli premere prima "0".
 - •La riproduzione inizierà alla traccia desiderata.

Usare SKIP |◀◀,▶▶|

Durante la riproduzione premere **DVD**, poi **SKIP** per spostarsi alla traccia successiva. Premere ripetutamente per saltare le tracce successive. Premere **DVD**, poi **SKIP** per ritornare all'inizio della traccia corrente. Premere ripetutamente per passare alle tracce precedenti.

- Il numero di brano viene visualizzato brevemente sul pannello del display del DVD/videoregistratore.
- •Se si preme **SKIP** I◀◀,▶▶I durante una pausa della riproduzione, quest'ultima farà una nuova pausa dopo essere passati alla traccia successiva.

Nota: SKIP I◀◀,▶▶I non sono disponibili quando la riproduzione viene arrestata.

Titolo / Ricerca capitolo

DVD-V

- 1) Premere **DVD** durante la riproduzione.
- 2) Premere SEARCH MODE una volta per la ricerca della scena, due volte per la ricerca della sequenza.




3) Immettere il numero di capitolo/titolo desiderato utilizzando i tasti numerici.

Ricerca temporale

DVD-V

CD

- Durante la riproduzione, premere DVD, poi SEARCH MODE tre volte (CD/videoregistratore: due volte) per visualizzare Time Search sullo schermo del televisore.
- 2) Entro 30 secondi, immettere un tempo desiderato per il disco, utilizzando i tasti numerici.
 - •La riproduzione inizierà all'ora specificata.
- 3) Premere CLEAR/C.RESET per cancellare eventuali immissioni non corrette.

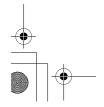





Ripetizione


• **REPEAT** è disponibile solo durante la riproduzione.

RIPETI TITOLO / CAPITOLO

DVD-V

Per attivare la funzione di ripetizione premere **REPEAT** durante la riproduzione.

 La modalità di ripetizione cambia come descritto ogni volta che si preme il pulsante.

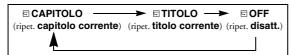

- **Nota:** Ripeti Titolo/Capitolo non è disponibile per alcune scene.
 - L'impostazione di RIPETIZIONE verrà cancellata quando si passa ad un altro titolo o capitolo.

RIPETI TRACCIA

CD

Per attivare la funzione di ripetizione, premere **REPEAT** durante la riproduzione.

 La modalità di ripetizione cambia come descritto ogni volta che si preme il pulsante.



- **Nota:** L'impostazione di REPEAT verrà cancellata quando ci si sposta alla traccia successiva.
 - La ripetizione della riproduzione non funziona durante la riproduzione A-B ripetuta.

MP3



REPEAT A-B

DVD-V

CD

- 1) Premere REPEAT A-B al punto d'inizio desiderato.
 - 🗉 **A** apparirà brevemente sullo schermo TV.
- 2) Premere REPEAT A-B di nuovo al punto prescelto.
 - A-B appare brevemente sullo schermo TV e la sequenza di ripetizione ha inizio.
- **3)** Per uscire dalla sequenza premere **REPEAT A-B**.

Nota: • La sezione A-B può essere impostata solo entro il titolo corrente (per i DVD) o la traccia corrente (per i CD audio).


- Ripeti A-B non è disponibile per alcune scene nei DVD.
- Per annullare il punto A impostato, premere CLEAR/ C RESET
- La riproduzione con Ripeti A-B non funziona durante la riproduzione ripetuta di titolo, capitolo, traccia o tutto.

Programma

CI

È possibile determinare l'ordine nel quale le tracce verranno riprodotte.

- 1) In modalità STOP, premere DVD, poi MODE.
 - •Comparirà lo schermo PROGRAMMA.
- 2) Premere ▲ o ▼ per selezionare una traccia, quindi premere ENTER.

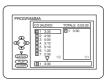

- Premere CLEAR/C.RESET per cancellare il programma inserito più di recente.
- Premere **PLAY** per riprodurre le tracce programmate.

Nota: • Mentre il programma viene riprodotto di nuovo, lo **STOP** funziona come segue.

- Premere STOP una volta, quindi di nuovo PLAY; la riproduzione ricomincerà dal punto in cui è stato premuto STOP (Programma continua).
- Premere STOP due volte e di nuovo PLAY; la riproduzione ricomincerà dalla traccia nel solito modo (Programma cancellato).
- Possono essere inseriti fino a 99 programmi.
- Se si desidera ripetere la traccia corrente nel programma, premere REPEAT più volte finché comparel
 ☐ TRACCIA durante la riproduzione. Se si desidera ripetere l'intero programma premere REPEAT più volte finché comparel
 ☐ TUTTO durante la riproduzione.

Riproduzione casuale

CD


Questa modalità non rispetta l'ordine di riproduzione delle tracce invece di riprodurle in sequenza originale.

In modalità STOP, premere DVD, poi MODE due volte.
 Comparirà lo schermo CASUALE.



2) Premere **PLAY** per avviare la riproduzione casuale.

Nota: Desiderando ripetere la traccia corrente nel programma, premere REPEAT più volte finché compare 🗉 TRACCIA durante la riproduzione. Desiderando ripetere l'intero programma premere REPEAT finché compare 🗉 TUTTO durante la riproduzione.

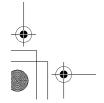

IT •






Riproduzione di MP3

MP3

Quando viene inserito un CD con file MP3 nel lettore DVD/ Videoregistatore, comparirà il menu MP3 sullo schermo TV ed il pannello anteriore riporterà il numero delle tracce.

 In modalità di stop, premere ▲ o ▼ per selezionare il gruppo o la traccia desiderati.

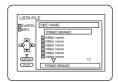

- •Se si sceglie un gruppo, premere ▶ o ENTER per passare allo schermo di selezione della traccia. Premere ▲ o ▼ per scegliere una traccia, quindi premere PLAY o ENTER.
- Se viene selezionata una traccia, premere PLAY o ENTER per avviare la riproduzione delle tracce. Partendo da quella scelta verranno riprodotte tutte le tracce successive.
- Scegliere FIRST PLAY per avviare la riproduzione dell'inizio delle tracce elencate.
- Premere TITLE per ritornare alla prima voce.
- **2)** Premere **STOP** per arrestare la riproduzione.

Nota: • Le cartelle sono chiamate Gruppi ed i file Tracce.

- I file MP3 sono accompagnati da un'icona 3.
- Può essere riconosciuto un massimo di 255 cartelle.
- Può essere riconosciuto un massimo di 256 file.
- Possono essere create fino a 8 gerarchie.

Il lettore richiede l'uso dei file registrati secondo le seg. specifiche:

- Frequenza di campionamento: 44.1kHz o 48kHz
- Percentuale di bit costante: 112kbps 320kbps.

Informazioni su schermo

MP3

È possibile controllare i file MP3 durante la riproduzione.

- 1) Premere DISPLAY.
 - Verrà visualizzato il nome del file che viene riprodotto.
- Premere di nuovo DISPLAY per visualizzare il numero di traccia, il tempo trascorso, lo stato di ripetizione e della riproduzione, sulla parte alta dello schermo.
 - E comparirà se è stata selezionata la ripetizione della traccia.
 - ☐ **T-** Indica la ripetizione della traccia
 - ☐ **G-** Indica la ripetizione del Gruppo (cartella)
 - ☐ **A-** Indica la ripetizione del disco
- **3)** Premere di nuovo **DISPLAY** per uscire.

Selezione della traccia

MP3

- 1) Premere **SEARCH MODE** durante la riproduzione.
 - Comparirà un elenco di file.
- - Premere ► se si desidera passare alla gerarchia succ.
- **3)** Premere **PLAY** per iniziare la riproduzione.

Nota: • Premere SEARCH MODE per USCIRE.

 Alcune selezioni hanno bisogno di più tempo per essere riconosciute.

Riproduzione casuale

MP3

- Premere due volte MODE mentre la riproduzione viene interrotta.
- **2)** Premere **PLAY** per riprodurre le tracce in modo casuale.

Programma

MP3

Questa funzione consente di programmare un disco mp3 da riprodurre nella sequenza desiderata.

- 1) Premere MODE mentre la riproduzione viene interrotta.
 - •Comparirà lo schermo PROGRAMMA.
- Premere ▲ o ▼ per selezionare una traccia, quindi premere ENTER, per salvarlo in un programma.
 - Premere CLEAR/C.REST per cancellare l'immissione scorretta.
- 3) Premere PLAY per avviare la riproduzione programmata.

Linguaggio audio

DVD-V

Il DVD/videoregistratore consente di selezionare una lingua durante la riproduzione di un disco DVD (se sono disponibili diverse lingue).

- 1) Premere AUDIO durante la riproduzione.
- **2)** Premere ripetutamente **AUDIO** per selezionare il linguaggio desiderato.
- Nota: Potrebbe non funzionare premendo AUDIO con alcuni DVD con diverse lingue Audio (per esempio, DVD che consentono l'impostazione della lingua Audio sul menu disco).
 - Alcuni dischi consentono l'impostazione della lingua Audio sul menu disco. (L'operazione varia fra i dischi, e si raccomanda quindi di riferirsi al manuale del disco).
 - Se si seleziona una Lingua che presenta un codice a 3 lettere, il codice verrà visualizzato ogni volta che si cambia l'impostazione di lingua Audio. Se si selezionano altre lingue, "---" verrà visualizzato invece. (Vedi a Pagina 24).

Modalità sonora in stereo

CD


1) Premere ripetutamente **AUDIO** durante la riproduzione per scegliere fra STEREO, L-CH o R-CH.

STEREO - entrambi i canali, destro e sinistro, sono attivi (stereo)

L-CH - è attivo solo il canale di sinistra

R-CH - è attivo solo il canale di destra


Nota: Se il parametro Surround virtuale è attivo, o durante la riproduzione CD DTS, la modalità sonora verrà fissata in STEREO e non potrà essere cambiata

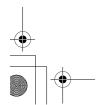







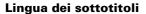

DVD-V

Il DVD/videoregistratore consente di selezionare una lingua per i sottotitoli durante la riproduzione di un disco DVD (se è disponibile).

- 1) Premere SUBTITLE durante la riproduzione.
- Premere ripetutament SUBTITLE per selezionare la lingua desiderata.
 - La lingua selezionata comparirà sulla barra display nella parte alta dello schermo.
- **3)** Per disattivare i sottotitoli premere ripetutamente **SUBTITLE** finché compare OFF.
- Nota: Alcuni dischi consentono di impostare la lingua audio/i sottotitoli dal menu del disco. (L'operazione varia a seconda dei dischi, quindi consultare il relativo manuale.)
 - Se dopo aver premuto più volte SUBTITLE, sul disco non compare la lingua desiderata, significa che non sono disponibili sottotitoli in quella lingua.
 - Se si sceglie una lingua il cui codice è formato da 3 lettere, il codice verrà visualizzato ogni volta che si modifica l'impostazione della lingua dei sottotitoli. Se si sceglie qualsiasi altra lingua, comparirà '---'. (Consultare pagina 24.)

Angolazione telecamera

DVD-V

Alcuni dischi DVD contengono scene che sono state girate contemp. da varie angolazioni. Quando sullo schermo compare l'icona () si può modificare l'angolazione della telecamera.

- 1) Premere DVD, poi ANGLE durante la riproduzione.
 - L'angolazione selezionata comparirà sulla barra del display sulla parte alta dello schermo.
- 2) Premere ripetutamente ANGLE per selezionare l'angolazione desiderata.

Modifica del display su schermo

DVD-V

Le informazioni sul disco corrente possono essere controllate premendo **DISPLAY** dal telecomando.

- Premere DISPLAY durante la riproduzione per visualizzare il capitolo corrente.
 - Verranno visualizzati il tempo trascorso ed il tempo di riproduzione rimanente del capitolo corrente.



- **2)** Premere di nuovo **DISPLAY** per visualizz. il titolo corrente.
 - Verranno visualizzati il tempo trascorso ed il tempo di riproduzione rimanente del capitolo corrente.
- **3)** Premere **DISPLAY** una terza volta.
 - Verranno visualizzati la PERCENTUALE DI BIT e le impostazioni di ripetizione correnti.
 - Se si sta riproducendo un disco a doppio strato verrà visualizzato anche il numero dello strato (L0: riproduzione dello strato 0. L1: riproduzione dello strato 1).

 Premere DISPLAY per la quarta volta per cancellare la visualizzazione.

CD

- Premere DISPLAY durante la riproduzione per visualizzare il numero di traccia corrente/il numero totale delle tracce, seguito dal tempo trascorso e dal tempo di esecuzione della traccia rimanente.
- 2) Premere di nuovo DISPLAY durante la riproduzione per visualizzare il numero di traccia corrente/il numero totale delle tracce, seguito dal tempo trascorso e dal tempo di esecuzione rimanente per il resto delle tracce.
- Premere di nuovo DISPLAY per uscire dalla visualizzazione.

Controllo genitori

DVD-V

Il Controllo genitori limita la visione del disco al di sopra dei valori impostati (è necessario inserire una password altrimenti la riproduzione si interrompe).

Questa funzione impedisce che i bambini utilizzino dischi contenenti scene non adatte a loro.

Livello genitori

Questa funzione consente di impostare un livello di classificazione dei dischi DVD. La riproduzione si arresterà se la classificazione supera il livello impostato.

1) Premere DVD, poi SETUP in modalità STOP.



- 2) Premere ➤ per selezionare CUSTOM, quindi premere ENTER.
- Premere

 o

 per selezionare GENITORI, quindi premere ENTER.
- **4)** İmmettere una password di quattro lettere, quindi premere **ENTER**.
- 5) Premere ▲ o ▼ per selezionare LIVELLO GENITORI
- **6)** Premere **△** o **v** per selezionare il livello desiderato.
- 7) Premere **SETUP** per uscire.


Nota: • Quando si esegue questa operazione per la prima volta, immettere quattro caratteri (tranne 4737).

Questo numero può essere utilizzato come password.
(Se si dimentica la password, vedi sotto.)

- Per cambiare la password, premere ▲ o ▼per selezionare CHANGE al passo 5, poi premere ENTER. Immettere la password da 4 caratteri e premere ENTER.
- Per alcuni DVD potrebbe risultare difficile stabilire se sono compatibili o meno con il controllo genitori.
 Accertarsi di aver verificato che il controllo genitori funzioni nel modo impostato.
- Segnarsi la password, risulterà ultile in caso la si dimentichi.

Se Si Dimentica La Password

- 1) Premere 4, 7, 3, 7 al punto 3.
 - La password verrà cancellata ed il controllo genitori impostato in TUTTO.
- **2)** Ripetere le operazioni descritte ai punti 3-5.

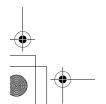







• TUTTO

Il controllo genitori è completamente disattivato.

• Livello 8

Può essere riprodotto software DVD di qualsiasi tipo (adulti/generale/bambini).

- Livelli da 7 a 2
 - È possibile riprodurre solo software DVD inteso per uso generale e per bambini.
- Livello 1

Può essere riprodotto solo software DVD per bambini, quelli per uso generale e per adulti sono bloccati.


Schermo di impostazione contrassegni


DVD-V

CD

Per memorizzare le posizioni preferite su un disco, si possono utilizzare dei contrassegni.

- 1) Premere DVD, poi SEARCH MODE quattro volte (CD: tre volte) durante la riproduzione.
 - La schermata di visualizzazione ed i contrassegni compariranno sullo schermo TV screen.
- 2) Premere ◀ o ▶ per selezionare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10 e accertarsi che sul display appaia "-:--:-"
- 3) Una volta raggiunto il punto desiderato, premere **ENTER**.
 - Il titolo o la traccia ed il tempo di riproduzione trascorso compariranno sullo schermo TV.
- 4) Per ritornare più in avanti al Marker (Marcatore), premere SEARCH MODE quattro volte (CD: tre volte) durante la riproduzione ed ◀ o ► per scegliere il marcatore desiderato, poi premere ENTER.
- Nota: L'apertura del vassoio del disco o lo stacco della corrente o la selezione di AC al punto 2) unitamente alla pressione di ENTER cancelleranno tutti i contrassegni.
 - Per cancellare un contrassegno con ◀ o ►, posizionare il cur-sore sul no. di contrassegno da cancellare e premere CLEAR/C.RESET.
 - Si possono contrassegnare fino a 10 punti.
- 5) Premere SEARCH MODE o RETURN per uscire.

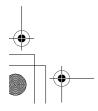

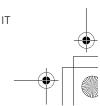





Impostazione del DVD

Impostazione audio

Scegliere le impostazioni Audio adatte al vostro apparecchio.

1) Premere DVD, poi SETUP in modalità STOP.



- Premere ➤ per selezionare CUSTOM, e poi ENTER.
 Comparirà la modalità personalizzata.
- Premere ◀ o ► per selezionare AUDIO, quindi ENTER per confermare.
- **4)** Premere ▲ o ▼ per selezionare le voci sotto riportate, quindi premere **ENTER**.

DRC (Dynamic Range Control):

- Per comprimere il range di volume sonoro.
- Il valore predifinito è OFF.

Dolby Digital: QUICK

Impostare in ON quando il lettore è collegato ad un decodificatore Dolby Digital.
(ON: uscita da Dolby Digital)

(OFF: converte Dolby Digital in PCM)

• Il valore predefinito è ON.

DTS (Predefinito: OFF)ON: Uscita tramite suono DTS

Impostare in ON se l'unità è collegata ad un decodificatore DTS.

SOTTOCAMPIONAT:

- Impostare in ON quando l'uscita è a 48kHz.
- Il valore predefinito è ON.

Se si riproduce un disco protetto da copyright

 Se si sceglie OFF, la protezione è attivata ed il suono campionato a 48kHz.

MPEG (Default: OFF)

ON: Uscita tramite suono MPEG OFF: Converte il MPEG in PCM Impostare in ON se l'unità è collegata ad un decodificatore MPEG.

5) Premere **SETUP** per uscire.

Surround virtuale

È possibile godere di uno spazio visivo stereofonico utilizzando il sistema stereo esistente.

DVD-V CD MP3

1) Premere due volte MODE (CD/MP3: una volta) durante la riproduzione.



- **2)** Premere **ENTER** per impostarlo a 1(Effetto naturale), 2(Effetto enfatizzato) oppure OFF.
- 3) Premere MODE o RETURN per uscire.

Nota (solo per la riproduzione di CD):

 Il Surround non funziona se la modalità sonora è impostata ad un valore diverso da STEREO o se si imposta SCART OUTPUT in RGB per l'uscita video.

Impostazione del display


DVD-V

Alcuni aspetti delle schermate del display, dei messaggi su schermo ed del pannello di visualizzazione del DVD possono essere modificati dal pannello anteriore del DVD.

- 1) Premere DVD, poi SETUP in modalità STOP.
- Premere ➤ per selezionare CUSTOM, quindi ENTER.
 Comparirà la modalità di personalizzazione.
- **3)** Premere **◄** o **▶** per selezionare il DISPLAY, e poi **ENTER**.
- Premere ▲ o ▼ per selezionare le voci sotto riportate, quindi ENTER.

Aspetto TV: QUICK

- Premere ▲ o ▼ per la selezione di una voce, quindi premere ENTER.
- Selezionare 4:3 LETTER BOX affinché una barra nera compaia in cima e sul fondo dello schermo.

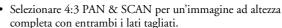

- Selezionare 16:9 WIDE se al lettore DVD è collegato un apparecchio TV dallo schermo ampio.
- L'impostazione predefinita è 4:3 LETTER BOX.

Angolazione Icona:

- Premere ripetut. ENTER per attivare o disatt. la funzione.
- Il valore predefinito è ON.

Accensione Automatica Disattivata:

- Premere ripetutam. ENTER per attivare o disatt. l'accensione autom.
- L'impostazione predefinita è ON e spegne automatic. il lettore DVD dopo 35 minuti di non utilizzo.
- 5) Premere **SETUP** per uscire.

Nota: Accertarsi di aver premuto il pulsante **SETUP** oppure l'impostazione non funzionerà.

Impostazione Della Lingua

DVD-V

Su alcuni dischi le opzioni linguistiche non sono disponibili.

- Premere DVD, poi SETUP in modalità STOP.
- 2) Premere ▶ per selezionare CUSTOM, quindi ENTER.
 •Comparirà la modalità di personalizzazione.
- Premere ◀ o ► per selezionare la LINGUA, quindi ENTER per confermare.
- Premere ▲ o ▼ per selezionare le voci sotto riportate, quindi premere ENTER.


AUDIO:

• Imposta la lingua dell'audio.

SOTTOTITOLI:


• Imposta la lingua dei sottotitoli. **MENU DISCO**:


 Imposta la lingua del menu del DVD.

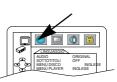

MENU LETTORE: QUICK

- Imposta la lingua per la visualizzazione su schermo.
- Premere ▲ o ▼ per selezionare un'impostazione, quindi premere ENTER.
 - •Se si sceglie ALTRO nei menu AUDIO, SOTTOTITOLI o DISCO, premere un numero a

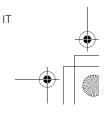

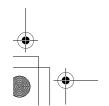







quattro cifre per inserire il codice della lingua desiderata. (Consultare l'elenco di lingue sotto riportato).


• Possono essere selezionate unicamente le lingue supportate dal disco.


6) Premere **SETUP** per uscire.

Nota: Per alcuni dischi la funzione di impostazione della lingua per audio e sottotitoli non è disponibile. Utilizzare quindi AUDIO e SOTTOTITOLI. I particolari sono indicate alle pagine 20 e 21.

<u>Lingua</u>	Codice	<u>Lingua</u>	Codice	<u>Lingua</u>	Codice	<u>Lingua</u>	Codice
A-B		Finlandese [FIN]	5255	Malgascio	5953	Spagnolo [SPA]	5165
Abkhaso	4748	Francese [FRE]	5264	Maltese	5966	Sudanese	6567
Afar	4747	Frigio	5271	Maori	5955	Svedese [SWE]	6568
Afrikaans	4752	Gaelico scozzese	5350	Marathi	5964	Swahili	6569
Albanese	6563	Gallego	5358	Moldavo	5961	Т	
Amarico	4759	Gallese	4971	Mongolo	5960	Tagalog	6658
Arabo	4764	Georgiano	5747	Nauru	6047	Tagico	6653
Armeno	5471	Giapponese [JPN]	5647	Nepalese	6051	Tamil	6647
Assamese	4765	Giavanese	5669	Norvegese [NOR]	6061	Tatar	6666
Aymara	4771	Greco [GRE]	5158	O-R		Tedesco [GER]	5051
Azerbaigiano	4772	Groenlandese	5758	Occitano	6149	Telugu	6651
Bashkir	4847	Guaranì	5360	Olandese [DUT]	6058	Thailandese	6654
Basco	5167	Gujarati	5367	Oriya	6164	Tibetano	4861
Bengalese	4860	Hausa	5447	Oromo (Afan)	6159	Tigrinya	6655
Bhutanese	5072	Hindi	5455	Panjabi	6247	Tonga	6661
Bielorusso	4851	I-K		Pashto;Pushto	6265	Tsonga	6665
Bihari	4854	Indonesiano	5560	Persiano	5247	Turco [TUR]	6664
Birmano	5971	Inglese [ENG]	5160	Polacco	6258	Turkmeno	6657
Bislama	4855	Interlingua	5547	Portoghese [POR]	6266	Twi	6669
Bretone	4864	Interlingue	5551	Quechua	6367	U-Z	
Bulgaro	4853	Inupiak	5557	Retoromanzo	6459	Ucraino	6757
C-E		Irlandese [IRI]	5347	Romeno [RUM]	6461	Ungherese [HUN]	5467
Cambogiano	5759	Islandese	5565	Russo [RUS]	6467	Urdu	6764
Catalano	4947	Italiano [ITA]	5566	S		Uzbeco	6772
Ceco	4965	Kannada	5760	Samoano	6559	Vietnamita	6855
Chirghiso	5771	Kashmiro	5765	Sangho	6553	Volapuk	6861
Cinese [CHI]	7254	Kazako	5757	Sanscrito	6547	Wolof	6961
Coreano [KOR]	5761	Kinyarwanda	6469	Serbo	6564	Xhosa	7054
Corso	4961	Kirundi	6460	Serbo-croato	6554	Yiddish	5655
Croato	5464	L-N		Sesotho	6566	Yoruba	7161
Curdo	5767	Laotiano	5861	Setswana	6660	Zulu	7267
Danese [DAN]	5047	Latino	5847	Shona	6560		
Ebraico	5569	Lettone	5868	Sindhi	6550		
Esperanto	5161	Lingala	5860	Singalese	6555		
Estone	5166	Lituano	5866	Siswat	6565		
F-H		Macedone	5957	Slovacco	6557		
Faroese	5261	Malayalam	5958	Sloveno	6558		
Figiano	5256	Malese	5965	Somalo	6561		

Se si seleziona una Lingua che presenta un codice a 3 lettere, il codice verrà visualizzato ogni volta che si cambia l'impostazione di lingua Audio o Sottotitolo alle pagine 20 e 21. Se si seleziona un'altra lingua, viene invece visualizzata l'indicazione "---" (il codice di 3 lettere è riportato fra parentesi.)

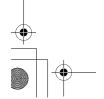

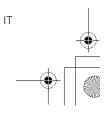






Guida di Analisi Guasti

AVVERTENZA: In nessuna circostanza si deve tentare di riparare il sistema da soli, perché questo annullerebbe la garanzia. Non aprire il sistema, perché si correrebbe il rischio di folgorazione. In caso di guasti, prima di portare il sistema a riparare, controllare i punti elencati di seguito.

controllare i punti elencati o	li seguito.
Problema	Soluzione
Non c'è alimentazione	Controllare se il cavo di alimentazione in c.a. è collegato correttamente.
Assenza di immagini	Controllare se il televisore è acceso. Controllare il collegamento video.
Immagine distorta	A volte si possono riscontrare piccole distorsioni delle immagini. Ciò non rappresenta un malfunzionamento.
Immagine completamente distorta o immagine in bianco e nero con DVD	 Collegare il DVD/videoregistratore direttamente al televisore. Accertarsi che il disco sia compatibile con il DVD/videoregistratore.
Nessun suono o suono distorto	 Regolare il volume. Controllare che gli altoparlanti siano collegati correttamente. Utilizzare una presa jack DIGITAL AUDIO OUT quando si produce l'audio DTS.
Nessun audio dall'uscita digitale	Controllare i collegamenti digitali. Controllare se il formato audio della lingua selezionata per l'audio corrisponde alle capacità del ricevitore.
Nessun suono e nessuna immagine	Controllare che il cavo SCART sia collegato al dispositivo corretto (vedere la sezione "Collegamento a un televisore").
Durante la riproduzione, l'immagine si congela temporaneamente	Controllare il disco per rilevare la presenza di impronte digitali/ graffi e pulirlo con un panno morbido dal centro al bordo.
Impossibile riprodurre il disco	 Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto. Controllare se il disco è difettoso provando a riprodurre un altro disco.
Quando si rimuove il disco non si torna alla schermata di partenza	Ripristinare l'unità spegnendo il lettore e poi riaccendendolo.
Il lettore non risponde al telecomando	 Puntare il telecomando direttamente verso il sensore situato nella parte anteriore del lettore. Ridurre la distanza dal lettore. Sostituire le batterie del telecomando. Inserire nuovamente le batterie con le polarità (segni +/-) orientate come indicato.
I tasti non funzionano oppure il lettore non risponde	Per ripristinare completamente il lettore, disinserire il cavo in c.a. dalla presa di rete per 5-10 secondi.
Durante la riproduzione, il lettore non risponde ad alcuni comandi operativi	Le operazioni potrebbero non essere consentite dal disco. Consultare le istruzioni del disco.
II DVD/videoregistratore non riesce a leggere il CD/DVD	Prima di inviare il DVD/videoregistratore in riparazione, utilizzare un CD/DVD comune per la pulizia in modo da pulire l'obiettivo.
Dopo 35 minuti, il DVD/videoregistratore passa dalla modalità DVD alla modalità VCR	Si è arrestata la riproduzione da più di 35 minuti e non si è premuto nessun tasto.
Il videoregistratore non registra un programma televisivo	 Accertarsi che la videocassetta sia dotata della linguetta di abili tazione alla registrazione. Accertarsi che il DVD/videoregistratore si trovi in posizione VCR. Controllare che il canale TV e quello del DVD/videoregistratore corrispondano.
Il DVD/videoregistratore non esegue la registrazione con il timer	 Accertarsi di aver impostato correttamente l'ora di inizio e quella di fine della registrazione. Accertarsi che la videocassetta sia dotata della linguetta di abilitazione alla registrazione. Accertarsi di aver impostato l'orologio. II DVD/videoregistratore potrebbe non eseguire o continuare una registrazione con timer se si verifica un'interruzione di corrente per più di 30 minuti.
Il motore (cilindro) ruota anche quando si arresta la riproduzione della videocassetta	Per abilitare il meccanismo di riproduzione rapida, il cilindro ruoterà per circa cinque minuti. Ciò è normale.
Impossibile inserire una videocassetta	Ilnserire una videocassetta con la finestrella rivolta verso l'alto e la linguetta di abilitazione alla registrazione rivolta verso l'utente. Quando si inserisce una videocassetta nel DVD/videoregistratore, premere delicatamente sul centro della stessa.
Impossibile rimuovere una videocassetta	 Accertarsi che la spina di alimentazione sia ben inserita in una presa di rete.
Il DVD/videoregistratore espelle la videocassetta quando si preme REC/OTR o TIMER SET per effettuare una registrazione con il timer	Accertarsi che la videocassetta sia dotata della linguetta di abili tazione alla registrazione.

Se non è possible rimediare a un problema seguendo questi consigli, rivolgersi al rivenditore di fiducia o a un centro di assistenza tecnica.

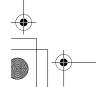

•







Dati Tecnici

TIPO DI PRODOTTO

Lettore DVD con registratore per videocassette

DISCHI

DVD video CD audio CD-R CD-RW Videocassette

FORMATO DEL SEGNALE IN USCITA

PAL a colori

RISPOSTA IN FREQUENZA

DVD (suono lineare):da 20 Hz a 22 kHz

(frequenza di campionamento: 48 kHz)

da 20 Hz a 44 kHz

(frequenza di campionamento: 96 kHz)

CD: da 20 Hz a 20 kHz

RAPPORTO SEGNALE-RUMORE (RAPPORTO S/R)

120 dB (JEITA)

GAMMA DINAMICA

DVD (suono lineare):102 dB

CD: 99 dB (JEITA)

Fattore di distorsione totale

CD: 0.003% (JEITA) DVD: 0.0025%

DISTORSIONE E VIBRAZIONE

Al di sotto delle limitazione di misurazione (+/–0.001%

PICCO W) (JEITA)

COLLEGAMENTI

Pannello anteriore: Ingresso video Connettore RCA x 1 Connettore RCA x 2 Ingresso audio

Pannello posteriore:

AERIAL Tipo coassiale, femmina Tipo coassiale, maschio RF OUT AUDIO/VIDEO Presa Scart a 21 pin x 2 Uscita S-Video 4 pin-jack mini DIN

(75 ohm)

Due connettori RCA Uscita audio analogica (un canale sinistro e un

canale destro) 2 Vrms (100 kilo-ohm)

Uscita audio digitale coassiale Un pin-jack, 500 m Vpp

(75 ohm)

Uscita audio digitale ottica Connettore ottico

ALIMENTAZIONE 220-240 V ~ +/- 10%, 50 Hz +/- 0.5%

CONSUMO DI ELETTRICITÀ

30 W (in attesa: 9 W)

TEMPERATURA OPERATIVA

Da 5°C a 40°C


DIMENSIONI


L 435 mm A 99 mm P 218 mm

PESO

Circa 3.7 kg

• Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.

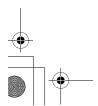

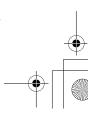







Manutenzione

Pulizia del mobiletto

• Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non utilizzare soluzioni contenenti alcool, spirito, ammoniaca o abrasivi.

Pulizia dei dischi

- Quando un disco si sporca, pulirlo con un panno da pulizia. Pulirlo dal centro verso il bordo. Non pulirlo con movimenti circolari.
- Non utilizzare solventi come benzina, diluente, prodotti per pulizia disponibili in commercio o spray antistatico destinato a dischi analogici.

Pulizia dell'obiettivo di lettura dei dischi

• Dopo un uso prolungato, sull'obiettivo di lettura dei dischi si può accumulare sporco o polvere. Per garantire una buona qualità di riproduzione, pulire l'obiettivo di lettura dei dischi con "CD Lens Cleaner" o qualsiasi altro prodotto per pulizia disponibile in commercio. Seguire le istruzioni fornite con il prodotto di pulizia.

Pulizia automatica delle testine

- Questa funzione pulisce automaticamente le testine ogni volta che si inserisce o si rimuove una videocassetta, per assicurare immagini nitide.
- Le immagini riprodotte potrebbero risultare sbiadite o interrotte anche se la ricezione del programma TV è buona. Ciò non
 significa che il programma registrato è stato cancellato. Questo problema è causato da sporco accumulatosi sulla testina dopo
 un lungo periodo d'uso, oppure dall'uso di vecchie videocassette prese a noleggio. In questo caso, la pulizia delle testine
 richiede un alto grado di preparazione tecnica, per cui sarà necessario rivolgersi al rivenditore più vicino. Pulire le testine solo
 quando si verifica questo problema.

Assistenza


Se il DVD/videoregistratore non funziona più, non tentare di correggere il problema da soli. All'interno dell'apparecchio non
ci sono parti che richiedono la manutenzione dell'utente. Spegnere l'unità, disinserire la presa di alimentazione e portare
l'unità al Centro di assistenza per le dovute riparazioni.


Contribuite al rispetto per l'ambiente!!!

- Non gettare le batterie scariche nel cestino dei rifiuti.
- È possibile smaltirle nei punti di raccolta per batterie scariche o per rifiuti speciali.

Per ulteriori dettagli, contattare i responsabili di tali centri di raccolta.



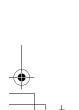

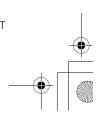





Dichiarazione di Conformita

Questo prodotto è conforme ai requisiti delle direttive: Direttiva MEC: 89 / 336 / EEC Direttiva sulla bassa tensione: 73 / 23 / EEC Marchio Consiglio d'Europa: 93 / 68 / EEC

Dichiariamo che il prodotto seguente:

DVD/videoregistratore, modello DPVR-4605

Nome commerciale: Funai è conforme alle normative seguenti:

EN 55013:2001, EN55020:2002,

EN61000-3-2:2000, EN61000-3-3:1995+A1:2001

EN60065: 1998 EN60825-1:1994



© 2002-2003 Funai Electric (Europe) GmbH. All rights reserved. Stampato su carta non clorurata.

0VMN03638 H9500ED**



CERTIFICATO DI GARANZIA

NORME GENERALI DI GARANZIA

La RECO nel ringraziarla per la preferenza accordatale, la informa che l'apparecchio è coperto da garanzia sulla base delle norme di leggi vigenti

- La garanzia documenta che l'apparecchio è stato costruito con i migliori ma-teriali e secondo le più moderne tecniche e che la RECO si impegna a ripa-rare gratuitamente quelle parti che risultassero imperfette per eventuale originario difetto di materiale o di lavorazione. Perché la garanzia sia valida occorre:
- - a) che questo tagliando sia compilato chiaramente in tutte le sue parti, e sotto-scritto per accettazione di ogni sua clausola.
 b) che ci sia il timbro del rivenditore nell'apposito spazio, la data di acquisto
 - ed il numero di matricola, parti essenziali queste, affinchè la garanzia
 - c) CHE SIA ACCOMPAGNATA DALLO SCONTRINO FISCALE O DA FAT-TURA RILASCIATI AL MOMENTO DELL'ACQUISTO
- Non sono comprese nella garanzia:
 a) le parti sottoposte ad usura: tastiera ecc
 - b) le avarie e le rotture causate: dal trasporto, da un'erronea installazione, da una anormalità della rete elettrica, da un uso erroneo dell'apparecchio, dalla mancata manutenzione, da manomissione o riparazioni effettuate da
 - personale non autorizzato dalla RECO. le spese per trasporto, consegne e ritiro dell'apparecchio, in caso di con trollo o riparazione.
- La RECO non risponderà dell'eventuale ritardo nella riparazione La RECO non effettuerà riparazioni a domicilio.
- La validità di questo certificato decade automaticamente allo scadere del periodo di garanzia.
- Nel caso in cui il certificato non risulti compilato in tutte le sue parti, o non risulti convalidato o l'utente non sia in grado di esibirlo, la garanzia si cons
 - Le riparazioni in garanzia verranno effettuate solo ed esclusivamente se l'apparecchio da riparare sarà accompagnato dal certificato di garanzia.

- Questa è l'unica garanzia valida. Nessuno è autorizzato a modificarne i ter-
- mini o a rilasciarne altre verbali o scritte. Gli interventi tecnici durante il periodo di garanzia, con o senza sostituzioni di parti accertate difettose all'origine ad insindacabile giudizio dei tecnici de-signati dalla RECO, saranno eseguiti unicamente tramite il rivenditore auto-rizzato presso il quale è stato effettuato l'acquisto, per cui ogni richiesta del genere da parte dell'interessato dovrà essere inoltrata al proprio fornitore che si avvarrà dei centri di assistenza di zona.
- 10) Le riparazioni eseguite entro i termini di garanzia non danno luogo ad alcun prolungamento o rinnovo oltre la data di scadenza del certificato.

 11) La presente garanzia esclude qualsiasi indennizzo a favore dell'acquirente
- o del rivenditore autorizzato per il periodo di inefficienza parziale o totale del prodotto in riparazione.
- 12) Per qualsiasi eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro giudiziario di COMO.

SCRIVERE CHIARAMENTE IN STAMPATELLO

COGNOME				
NOME				
1/14		N.		
VIA		14		
CAP	CITTA'		_ PROV	
MODELLO				

Firma del beneficiario per accettazione clausole

TIMBRO RIVENDITORE



RECO S.p.A. - Via Monte San Primo, 21

CONSERVARE LA GARANZIA - NON SPEDIRLA

